Řada SS7500

Vysavač
uživatelská příručka

* Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny.
* Pouze pro použití v interiérech.

ČEŠTINA

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung.
Abychom vám mohli poskytnout úplnější služby,
zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register

SAMSUNG

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VÝSTRAHA

- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tuto příručku a uchovejte ji k nahlédnutí.

VÝSTRAHA

- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsaných v této příručce.

VÝSTRAHA

- Tento vysavač je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte vysavač k úklidu na stavbách nebo k vysávání suti. Pokud jsou filtry vyjmuty, vysavač nepoužívejte, mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí a ke zrušení platnosti záruky.

SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE

VÝSTRAHA	Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.
UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

	Tento symbol se vztahuje k činnosti, kterou NESMÍTE provádět.
	Tento symbol se vztahuje k části, které se NESMÍTE dotýkat.
	Tento symbol se vztahuje k pokynu, jímž se musíte řídit.
	Tento symbol znamená, že musíte odpojit zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

bezpečnostní informace

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického přístroje je potřeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, zejména:
PŘED POUŽITÍM TYČOVÉHO VYSAVAČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY.
Pokud přístroj nepoužíváte nebo pokud se chystáte provádět údržbu, jej vždy odpojte ze sítě.
VÝSTRAHA: snížení nebezpečí požáru, poranění elektrickým proudem šoku či úrazu:

OBECNÉ POKYNY

- Výrobek používejte pouze tak, jak je uvedeno v této příručce.
- TYČOVÝ vysavač ani dobíjecí stanici nepoužívejte, pokud jsou jakýmkoli způsobem poškozeny.
- Pokud vysavač nefunguje tak, jak má, upadl, poškodil se, zůstal venku či spadl do vody, odešlete jej do střediska péče o zákazníky.
- S dobíjecí stanicí ani TYČOVÝM vysavačem nemanipulujte mokrýma rukama.
- Výrobek používejte pouze na suché, vnitřní povrchy.
- Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
- Děti musí být pod dohledem. Tím bude zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.

DOBÍJECÍ STANICE

- Neupravujte polarizovanou zástrčku tak, aby ji bylo možné zapojit do nepolarizované zásuvky či prodlužovacího kabelu.
- Nepoužívejte venku ani na mokrém povrchu.
- Pokud dobíjecí stanici nepoužíváte nebo se chystáte provádět její údržbu, odpojte ji ze sítě.
- K dobíjení používejte pouze dobíjecí stanici dodanou výrobcem.
- Nepoužívejte, pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené.
- Nepřemísťujte ani nenoste za kabel, nepoužívejte kabel jako držadlo, nepřivírejte jej ve dveřích ani jej neutahujte kolem ostrých hran či rohů. Nepokládejte kabel na horký povrch.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo zásuvky bez dostatečného přípustného zatížení proudem.
- Neodpojujte ze sítě tahem za kabel. Pokud chcete přístroj odpojit ze sítě, uchopte pevně zástrčku, nikoli kabel.
- Baterie při vysokých teplotách explodují, proto je neničte ani nespalujte.
- Nepokoušejte se dobíjecí stanici otevřít. Opravy by mělo provádět pouze kvalifikované středisko péče o zákazníky.
- Nevystavujte dobíjecí stanici vysokým teplotám a zabraňte jejímu kontaktu s mokrými či vlhkými předměty.

TYČOVÝ VYSAVAČ

- Nesnažte se vysávat tvrdé či ostré předměty, například sklo, hřebíky, šroubky, mince apod.
- Nepoužívejte bez vloženého filtru. Při provádění údržby přístroje nikdy nevkládejte do komory s větráky prsty ani jiné předměty, protože by se přístroj mohl náhodně spustit.
- Nevkládejte do otvorů žádné předměty. V případě, že je některý z otvorů ucpaný, přístroj nepoužívejte. Z otvorů odstraňujte prach, vlasy a chlupy a cokoli, co snižuje proudění vzduchu.
- Nevysávejte toxický materiál (chlórové bělicí prostředky, čpavek, čističe odpadů atd.).
- Nevysávejte žádné předměty, které hoří nebo z kterých se kouří, například cigarety, zápalky či horký popel.
- Nevysávejte žádné hořlavé či vznětlivé kapaliny, například benzín, ani vysavač nepoužívejte v prostorách, kde se tyto kapaliny mohou nacházet.
- TYČOVÝ vysavač nepoužívejte v uzavřeném prostoru plném výparů pocházejících z nátěrových hmot na bázi ropy, ředidel pro nátěrové hmoty, látek na hubení molů, hořlavého prachu či jiných výbušných nebo toxických výparů.
- Při extrémním používání nebo při extrémních teplotách může dojít k úniku kapaliny z baterie. Pokud se tato kapalina dostane do styku s pokožkou, neprodleně ji omyjte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vymývejte je proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

obsah

SESTAVENÍ VYSAVAČE 05

05 Sestavení vysavače
07 Sestavení držadla a hlavního tělesa
07 Sestavení hlavního tělesa a kartáče
07 Sestavení hlavního tělesa a ručního vysavače
08 Nabíjení
09 O baterii

OBSLUHA VYSAVAČE 10

10 Používání tyčového vysavače
10 Používání kartáče
10 Používání ručního vysavače
11 Používání štěrbinové/oprašovací hubice
11 Vyprazdňování nádoby na prach

NÁSTAVCE A FILTR 13

13 Čištění filtru
14 Nápravné opatření pro odstranění jakéhokoli předmětu, který ucpal vysavač

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 16

sestavení vysavače

SESTAVENÍ VYSAVAČE

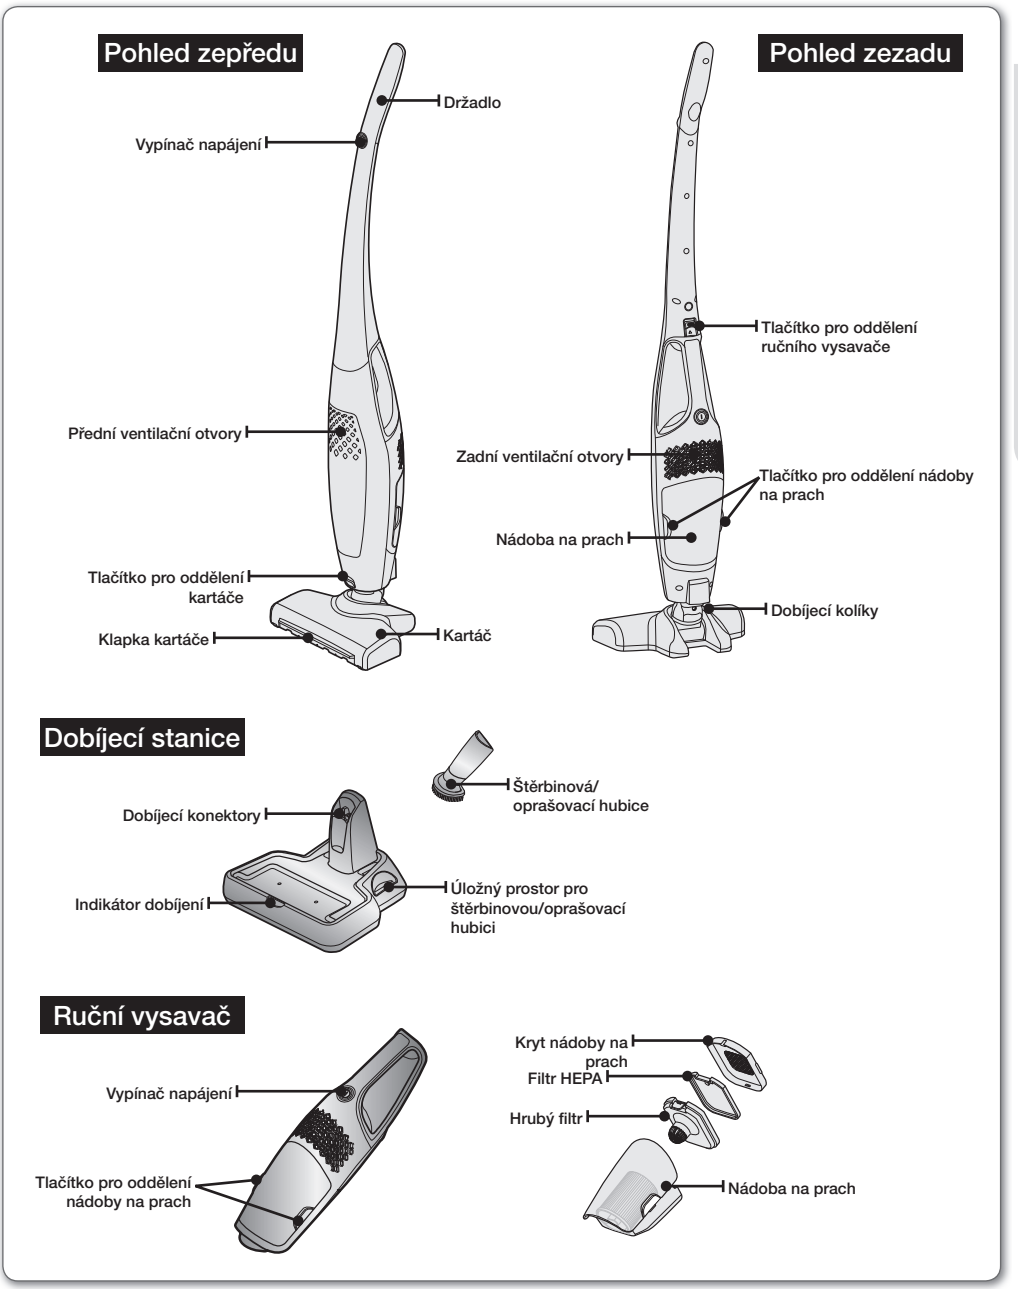

sestavení vysavače

Zkontrolujte obsah balení.

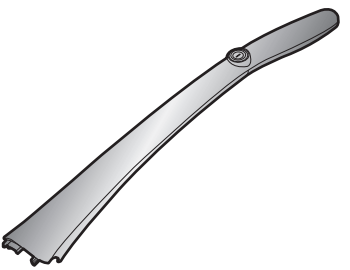

Držadlo

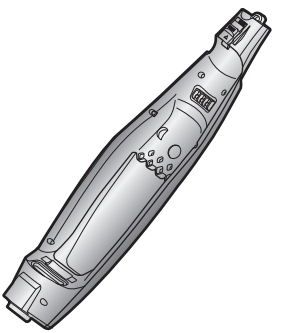

Hlavní těleso

Ruční vysavač

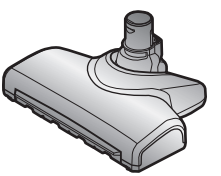

Kartáč

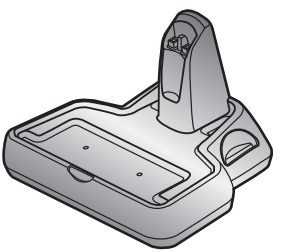

Dobíjecí stanice

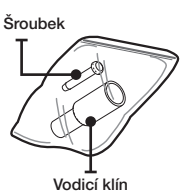

Pomocné části pro sestavení držadla a hlavního tělesa

Uživatelská příručka

Štěrbinová/oprašovací hubice

SESTAVENÍ DRŽADLA A HLAVNÍHO TĚLESA

Zasuňte vodicí části držadla co nejdále do otvoru v hlavním tělese, vložte vodicí klín do otvorů v držadle a poté utáhněte šroubek pomocí křížového šroubováku.

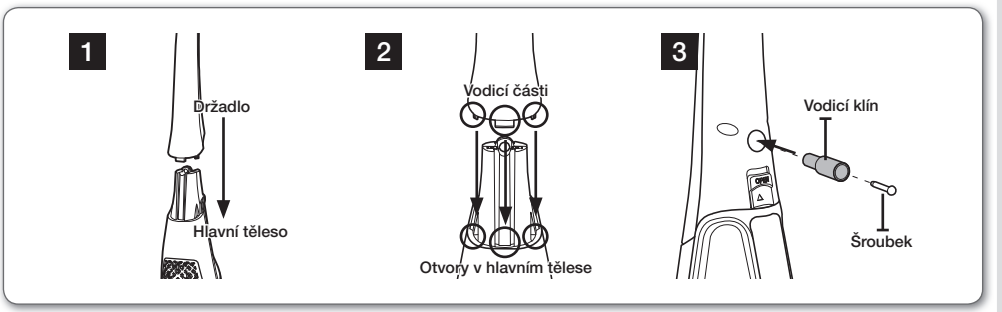

SESTAVENÍ HLAVNÍHO TĚLESA A KARTÁČE

Zasouvejte konektor kartáče do otvoru v hlavním tělese, dokud nezaskočí na místo.

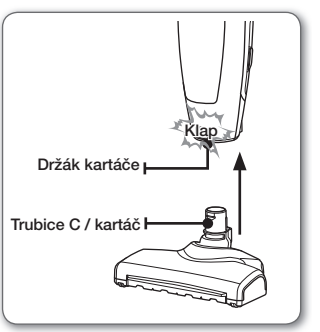

SESTAVENÍ HLAVNÍHO TĚLESA A RUČNÍHO VYSAVAČE

Zasuňte sací otvor ručního vysavače do sacího otvoru hlavního tělesa a poté zatlačte ruční vysavač do hlavního tělesa tak, aby zaskočil na místo.

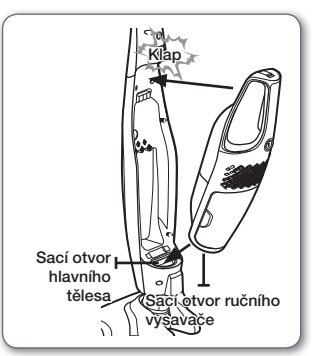

sestavení vysavače

NABÍJENÍ

1. Umístěte dobíjecí stanici na rovný povrch a poté zapojte napájecí kabel.

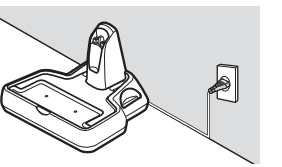

2. Vypněte vypínače napájení hlavního tělesa a ručního vysavače.
- Baterie se nebude nabíjet, pokud je vypínač napájení zapnutý.

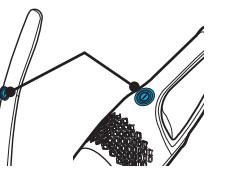

3. Připojte ruční vysavač k hlavnímu tělesu. (Pokud nejsou hlavní těleso a ruční vysavač sestaveny, není tyčový vysavač funkční.)

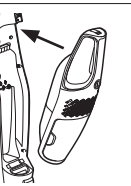

4. Umístěte vysavač na dobíjecí stanici tak, že vyrovnáte dobíjecí kolíky vysavače s dobíjecími konektory dobíjecí stanice.
- Rozsvítí se indikátor dobíjení a v pravidelných intervalech blikne.

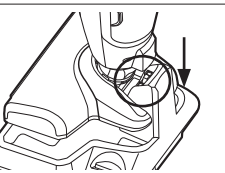

5. Během nabíjení svítí indikátor dobíjení. Po oddělení vysavače indikátor zhasne.
- Ani po dokončení nabíjení indikátor nezhasne a ani se nezmění jeho barva na světlejší modrou. To nesignalizuje potíže s výrobkem.
- Přesvědčte se, zda jsou oba vypínače napájení vypnuté, a poté nabijte baterii.

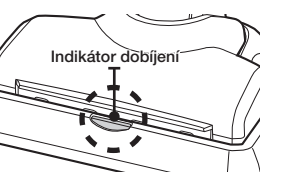

POZNÁMKA

- Výrobek dobíjejte v následujících případech.
  - Před prvním použitím výrobku po zakoupení nebo poté, co nebyl po dlouhou dobu používán.
  - Pokud je baterie téměř vybitá a sací výkon je slabý.
- Pokud nabíjíte baterii vysavače poté, co jste jej zakoupili nebo používali, nabíjejte ji přibližně 4 hodiny.
- Plné nabití vybité baterie trvá přibližně 4 hodiny.
- Po oddělení vysavače od dobíjecí stanice se baterie přirozeně vybijí.
  - Je doporučeno ponechat vysavač připojený k dobíjecí stanici. (Pokud však jedete na služební cestu nebo dovolenou, odpojte napájecí kabel dobíjecí stanice ze zásuvky elektrické sítě.)

O BATERII

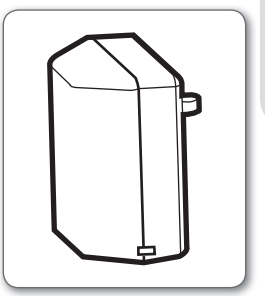

- **Je použita výkonná lithium-iontová baterie**.
- **Záruční doba pro baterii je 6 měsíců od data zakoupení.**
- Chcete-li si zakoupit novou baterii, obraťte se na servisní středisko.

- Tato baterie je určena pouze pro tento vysavač, proto ji nepoužívejte pro jiné přístroje nebo účely.
- Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
- Výrobek nabíjejte na dobře větraném místě.
- Nevystavujte baterii vysokým teplotám ani ohni.
- Nepřipojujte kovové předměty k vývodům (+) a (–).
- Uchovávejte výrobek uvnitř budov (0 SDgrC až 40 SDgrC).
- Pokud není baterie řádně funkční, nerozebírejte ji. Obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- Pokud se doba nabití a použití baterie zkrátí poté, co byla baterie několikrát použita, obraťte se na servisní středisko a baterii vyměňte, protože zřejmě dosáhla konce své životnosti.

obsluha vysavače

POUŽÍVÁNÍ TYČOVÉHO VYSAVAČE

Tyčový vysavač vám umožňuje čistit podlahu, aniž byste se museli ohýbat.

Zapnutí a vypnutí tyčového vysavače

- Stisknutím vypínače napájení se přepíná mezi stavy ON / OFF.

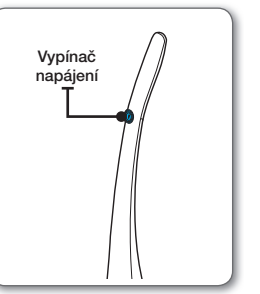

UPOZORNĚNÍ

1. Tyčový vysavač je funkční pouze v případě, že je sestaven s ručním vysavačem. (Pokyny pro sestavení ručního vysavače: Viz strana 7.)
2. Při používání tyčového vysavače vypněte napájení ručního vysavače.

Nápravné opatření, pokud se tyčový vysavač nezapne.

- Zkontrolujte, zda je ruční vysavač zapnutý.
  Tyčový vysavač lze zapnout nebo vypnout pouze v případě, že je vypnuto napájení ručního vysavače.

POUŽÍVÁNÍ KARTÁČE

- Vzhledem k tomu, že můžete změnit směr kartáče pohybem držadla tyčového vysavače doleva nebo doprava, je čištění mnohem snazší.
- Pokud čistíte podlahu přímo u stěny, aktivuje se přední klapka, takže můžete snadno vyčistit prach.

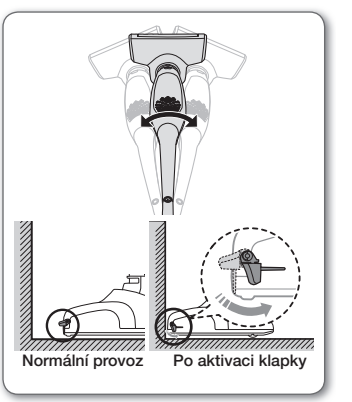

POUŽÍVÁNÍ RUČNÍHO VYSAVAČE

1. Nadzvedněte tlačítko pro oddělení ručního vysavače a oddělte ruční vysavač od hlavního tělesa vytažením ve směru šipky.

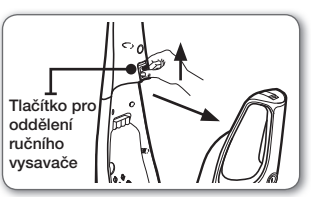

2. Zapnutí a vypnutí ručního vysavače
- Stisknutím vypínače napájení se přepíná mezi stavy ON / OFF.

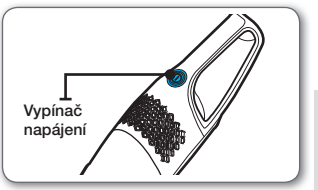

UPOZORNĚNÍ

1. Po použití připojte ruční vysavač k hlavnímu tělesu. (Viz strana 7.)
2. Při připojování ručního vysavače k hlavnímu tělesu se přesvědčte, zda je ruční vysavač vypnutý.

POUŽÍVÁNÍ ŠTĚRBINOVÉ/OPRAŠOVACÍ HUBICE

Nainstalujte štěrbinovou/oprašovací hubici zasunutím do konce sacího otvoru ručního vysavače. Chcete-li štěrbinovou/oprašovací hubici vyjmout, jednoduše ji vytáhněte.

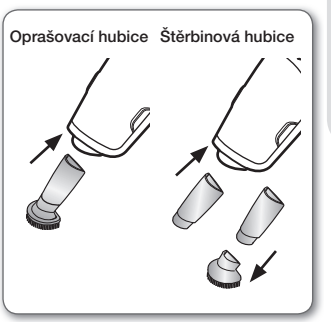

- Po použití ji uložte do úložného prostoru pro štěrbinovou/oprašovací hubici v dobíjecí stanici, aby se neztratila. (Viz strana 5.)
- Štěrbinová hubice: Použijte ji k vyčištění prachu z drážek okenních rámů, rohů nebo mezer.
- Oprašovací hubice: Použijte ji k vyčištění prachu z drážek oken, rohů nebo mezer.

VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDOBY NA PRACH

1. Pokud je nádoba na prach plná nebo se sníží sací výkon, vyprázdněte nádobu na prach.

2. Stiskněte [tlačítka pro oddělení nádoby na prach] palcem a prostředníčkem a poté nádobu na prach vytáhněte.

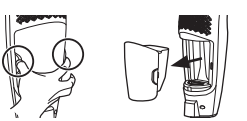

3. Zvedněte kryt nádoby na prach.

4. Vyprázdněte nádobu na prach.

5. Uzavřete kryt nádoby na prach.

6. Stlačte nádobu na prach, dokud nezaskočí na místo.



POZNÁMKA

- Použití plastového sáčku

Tato metoda je doporučena pro osoby s alergiemi nebo astmatem.

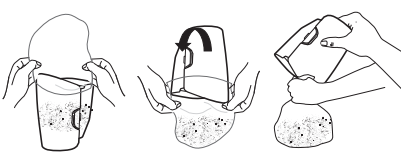

Je také doporučeno vyčistit nádobu na prach studenou vodou.

nástavce a filtr

ČIŠTĚNÍ FILTRU

1. Stiskněte [tlačítka pro oddělení nádoby na prach] palcem a prostředníčkem a poté nádobu na prach vytáhněte.



2. Zvedněte kryt nádoby na prach.

3. Držte kryt nádoby na prach a oddělte z něj hrubý filtr a mikrofiltr tak, že za ně zatáhnete a stisknete upevňovací háček hrubého filtru.

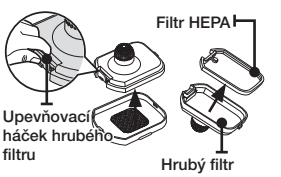

4. Vytřepejte prach z filtrů a poté vymývejte filtr HEPA, dokud nebude čistý.

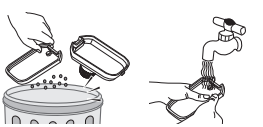

5. Nechte filtr zcela vyschnout na dobře větraném, stinném místě.

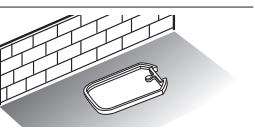

6. Po sestavení mikrofiltru a hrubého filtru zavěste jednu stranu hrubého filtru na háček a poté stlačte upevňovací háček krytu nádoby na prach, dokud nezaskočí na místo.

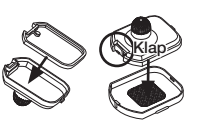

7. Sestavte sestavený kryt nádoby na prach a nádobu na prach.

POZNÁMKA | Vložte filtr do teplé vody, do které přidejte neutrální čisticí prostředek, a ponechejte jej v ní po dobu 30 minut. Tímto způsobem se filtr vymyje efektivněji.

nástavce a filtr

Údržba filtru

UPOZORNĚNÍ

- Nesušte filtr v blízkosti mikrovlnné trouby nebo ohně.
- Nečistěte filtr umístěním do pračky ani použitím neschválených čisticích prostředků. (Viz strana 5.)
- Po vyčištění nechte filtr zcela vyschnout ve stínu.
  - Pokud použijete filtr, není-li zcela vysušený,
  - vlhkost nebo voda může vniknout do motoru a způsobit potíže.
  - Prach a vlhkost v otvoru ztuhnou a tím zásadně sníží sací výkon.
  - Filtr může zapáchat.
- Tento díl vysušte ve stínu, protože při dlouhodobém sušení na slunci může dojít k jeho deformaci nebo změně barvy.

NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ PRO ODSTRANĚNÍ JAKÉHOKOLI PŘEDMĚTU, KTERÝ UCPAL VYSAVAČ

- Chcete-li zabránit ucpání vysavače při jeho používání, vyvarujte se vysávání velkých nebo ostrých předmětů, jako jsou párátka, žiletky, ponožky atd.
- Pokud se vysavač při používání ucpe, může se snížit sací výkon a může být slyšet zvuk způsobený vibracemi. V takovém případě vyjměte předmět, který ucpal výrobek.
- Pokud dojde při používání výrobku k zachycení cizího předmětu, válec se nebude otáčet. V takovém případě vypněte napájení vysavače a předmět vyjměte.
- Vzhledem k tomu, že v tomto případě dojde k aktivaci bezpečnostního zařízení, uveďte výrobek znovu do provozu po uplynutí přibližně 10 sekund.

1. Stiskněte tlačítko pro oddělení kartáče a poté oddělte kartáč od hlavního tělesa.

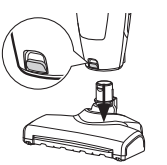

2. Stiskněte upevňovací háček krytu sacího otvoru a kryt oddělte.

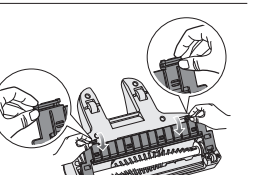

3. Uchopte konec válce na straně, kde se nenachází pás, a zvedněte jej.

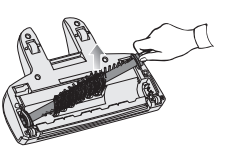

4. Odstraňte veškeré vlasy a nitě zachycené kolem válce pomocí vysavače.

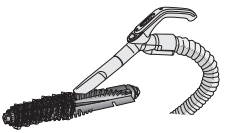

5. Nainstalujte pás na válec a poté válec upevněte pomocí upevňovacích drážek.

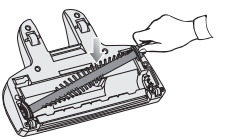

6. Po upevnění válce zasuňte kryt sacího otvoru do drážky a nepatrným posunutím směrem dolů jej usaďte.

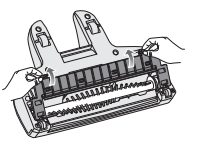

POZNÁMKA

- Vzhledem k tomu, že vysavač může poškrábat podlahu z voskovaného papíru nebo dřevěnou podlahu, zkontrolujte typ koleček kartáče.
- Pokud nemůžete vyjmout cizí předměty z vysavače, obraťte se na servisní středisko.

odstraňování závad

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Motor nefunguje a přístroj se nezapne.	• Zkontrolujte přívodní šňůru, zástrčku a elektrickou zásuvku. • Nechte motor vychladnout.
Sací síla postupně klesá.	• Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání, případnou překážku odstraňte.
Nízký nebo klesající sací výkon.	• Zkontrolujte filtry. Pokud je třeba, vyčistěte je podle obrázku v pokynech.

Tento vysavač splňuje následující požadavky:
Směrnice EMC: 2004/108/EHS
Směrnice o nízkém napětí: 2006/95/ES

poznámka

SAMSUNG

Σειρά SS7500

Ηλεκτρική σκούπα
εγχειρίδιο χρήσης

* Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
* Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Samsung.
Για να λάβετε πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες,
καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.samsung.com/register

SAMSUNG

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας αφορούν διάφορα μοντέλα, επομένως, τα χαρακτηριστικά της δικής σας ηλεκτρικής σκούπας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτή η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε αυτή την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε απορρίμματα οικοδομών ή ακαθαρσίες. Μην χρησιμοποιείτε αυτή την ηλεκτρική σκούπα εάν έχετε αφαιρέσει οποιοδήποτε φίλτρο, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά συστατικά μέρη και ακύρωση της εγγύησής σας.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος σωματικού τραυματισμού ή υλικής βλάβης.

ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

	Αντιπροσωπεύει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να κάνετε.
	Αντιπροσωπεύει κάτι που ΔΕΝ πρέπει να αγγίξετε.
	Αντιπροσωπεύει κάτι που πρέπει να τηρήσετε.
	Υποδηλώνει ότι πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ.
Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και προτού προβείτε σε ενέργειες συντήρησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

ΓΕΝΙΚΑ

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ή το φορτιστή εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
- Εάν η σκούπα δεν δουλεύει όπως θα έπρεπε, εάν έχει πέσει, έχει υποστεί βλάβη, την έχετε αφήσει σε εξωτερικό χώρο ή εάν έχει πέσει σε νερό, επιστρέψτε τη σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην χειρίζεστε το φορτιστή ή την ηλεκτρική σκούπα ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ με βρεγμένα χέρια.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σε στεγνές επιφάνειες εσωτερικών χώρων.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή ακολουθούν οδηγίες για τη χρήση της συσκευής ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Μην τροποποιείτε το πολωμένο βύσμα προκειμένου να χωρέσει σε μη πολωμένη πρίζα ή σε καλώδιο προέκτασης.
- Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε βρεγμένες επιφάνειες.
- Βγάζετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε και προτού προβείτε σε ενέργειες σέρβις.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που παρέχεται από τον κατασκευαστή για τη φόρτιση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχουν φθορές στο καλώδιο ή στο βύσμα.
- Μην τραβάτε και μη μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο, μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή, μην κλείνετε τις πόρτες από όπου περνάει το καλώδιο και μην τραβάτε το καλώδιο εάν περνάει από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή πρίζες με ανεπαρκή τροφοδοσία ρεύματος.
- Μην βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, τραβήξτε το φις και όχι το καλώδιο.
- Μην κόβετε και μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες καθώς εκρήγνυνται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Μη επιχειρείτε να ανοίξετε το φορτιστή. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην εκθέτετε το φορτιστή σε υψηλές θερμοκρασίες και διασφαλίστε ότι ο φορτιστής δεν έρχεται σε επαφή με υγρασία ή υδρατμούς.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ

- Μην μαζεύετε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα με τη σκούπα, όπως γυαλιά, καρφιά, βίδες, νομίσματα κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει προηγουμένως φίλτρο. Όταν κάνετε σέρβις στη συσκευή, μην βάζετε ποτέ τα δάκτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στο θάλαμο ανεμιστήρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να τεθεί η συσκευή σε λειτουργία κατά λάθος.
- Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στα ανοίγματα της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φραγμένα ανοίγματα. Διατηρείτε τα ανοίγματα χωρίς σκόνη, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να μειώσει τη ροή του αέρα.
- Μην μαζεύετε τοξικά υλικά (χλωρίνη, αμμωνία, καθαριστικό αποχετεύσεων κ.λπ.) με τη σκούπα.
- Μην μαζεύετε με τη σκούπα οτιδήποτε φλέγεται ή καπνίζει, όπως τσιγάρα, σπίρτα ή καυτή στάχτη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να σκουπίσετε εύφλεκτα ή αναφλέξιμα υγρά όπως βενζίνη και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία όπου ενδέχεται να υπάρχουν τέτοιου είδους υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ σε κλειστούς χώρους με αναθυμιάσεις από λαδομπογιά, διαλυτικό χρωμάτων, αντισκωρικές ουσίες, εύφλεκτο κονιορτό ή άλλους εκρηκτικούς ή τοξικούς ατμούς.
- Ενδέχεται να υπάρξει διαρροή υγρών από τις μπαταρίες σε ακραίες συνθήκες χρήσης ή θερμοκρασίας. Εάν τα υγρά ακουμπήσουν το δέρμα σας, πλύνετε αμέσως με νερό. Εάν το υγρό μπει στα μάτια σας, ρίξτε αμέσως άφθονο καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

περιεχόμενα

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ 05

05 Συναρμολογηση της σκουπας
07 Συναρμολόγηση της λαβής και του κυρίως σώματος.
07 Συναρμολόγηση του κυρίως σώματος και της ηλεκτρικής βούρτσας
07 Συναρμολόγηση του κυρίως σώματος και της συσκευής καθαρισμού χειρός
08 Φόρτιση
09 Σχετικα με την μπαταρια

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ 10

10 Χρηση της σκουπας χωρις σακουλα
10 Χρηση της ηλεκτρικης βουρτσας
11 Χρηση της συσκευης καθαρισμου χειρος
12 Χρηση του εξαρτηματος για δυσκολα σημεια / ξεσκονισμα
12 Αδειασμα του δοχειου σκονης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 13

13 Καθαρισμος του φιλτρου
14 Ενεργεια που πρεπει να εκτελεσετε για να αφαιρεσετε καποιο αντικειμενο που εχει φραξει τη σκουπα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 16

συναρμολόγηση της σκούπας

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

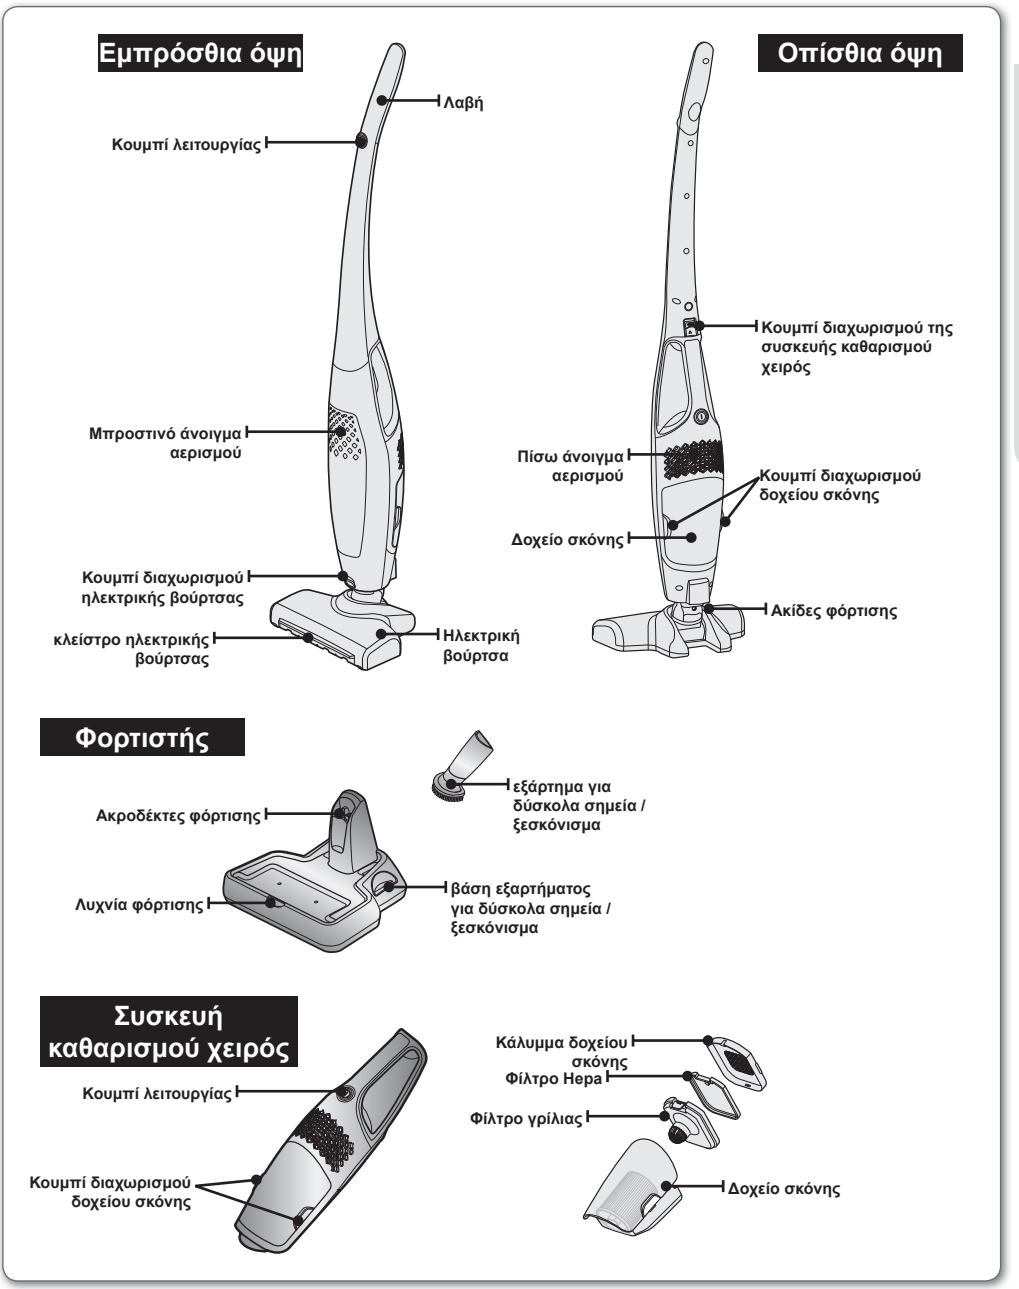

συναρμολόγηση της σκούπας

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας.

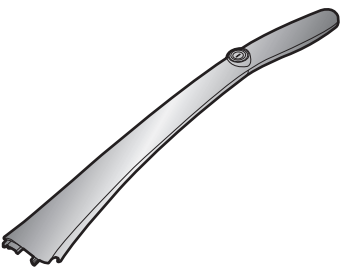

Λαβή

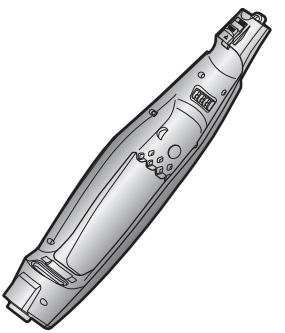

Κυρίως σώμα

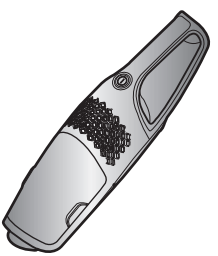

Συσκευή καθαρισμού χειρός

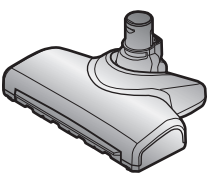

Ηλεκτρική βούρτσα

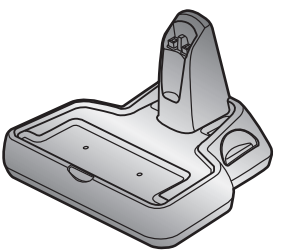

Φορτιστής

Συμπληρωματικά εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση της λαβής και του κυρίως σώματος

Εγχειρίδιο χρήσης

Εξάρτημα για δύσκολα σημεία / ξεσκόνισμα

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑΤΟΣ.

Εισαγάγετε τα τμήματα-οδηγούς της λαβής σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση μέσα στην οπή του κυρίως σώματος, εισαγάγετε το κλειδί-οδηγό μέσα στις οπές της λαβής και, στη συνέχεια, βιδώστε τη βίδα με το κατσαβίδι (+).

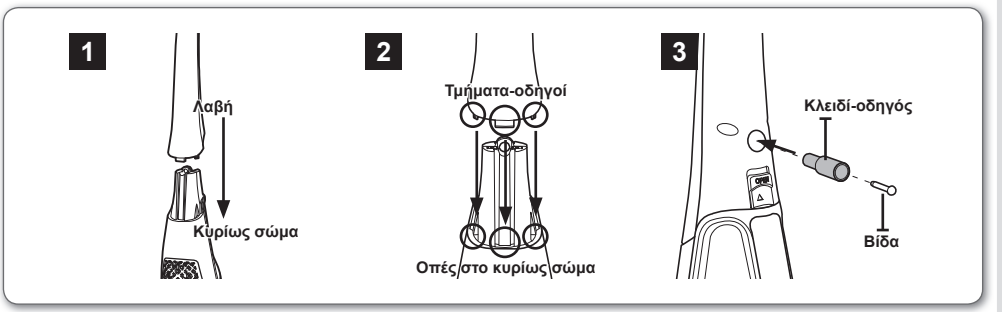

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Εισαγάγετε το σύνδεσμο της ηλεκτρικής βούρτσας στην οπή του κυρίως σώματος, έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.

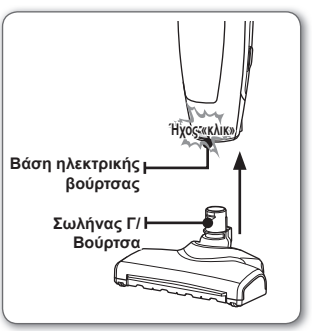

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΣ

Εισαγάγετε το στόμιο εισόδου αέρα της συσκευής καθαρισμού χειρός στο στόμιο εισόδου αέρα του κυρίως σώματος και, στη συνέχεια, πιέστε τη συσκευή καθαρισμού χειρός στο κυρίως σώμα έως ότου ασφαλίσει στη θέση της.

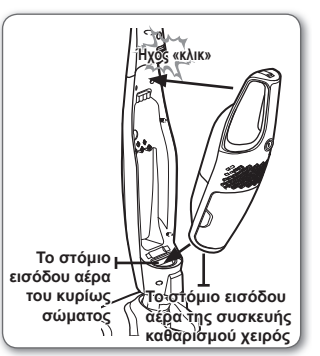

συναρμολόγηση της σκούπας

ΦΟΡΤΙΣΗ

1. Εγκαταστήστε το φορτιστή σε επίπεδη επιφάνεια και μετά συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

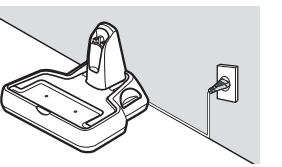

2. Απενεργοποιήστε τα κουμπιά λειτουργίας του κυρίως σώματος και της συσκευής καθαρισμού χειρός.
- Η μπαταρία δεν φορτίζεται όταν είναι ενεργοποιημένο το κουμπί λειτουργίας.

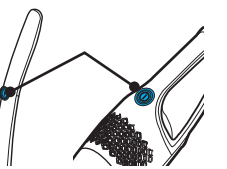

3. Συνδέστε τη συσκευή καθαρισμού χειρός στο κυρίως σώμα. (Όταν το κυρίως σώμα και η συσκευή καθαρισμού χειρός δεν είναι συναρμολογημένα, η σκούπα χωρίς σακούλα δεν λειτουργεί).

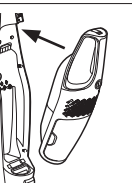

4. Εγκαταστήστε τη σκούπα στο φορτιστή ευθυγραμμίζοντας τις ακίδες φόρτισης της σκούπας με τις ακίδες φόρτισης του φορτιστή.
- Η λυχνία φόρτισης είναι αναμμένη και αναβοσβήνει τακτικά.

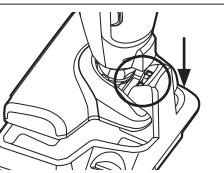

5. Κατά τη φόρτιση, η λυχνία φόρτισης είναι αναμμένη. Εάν αφαιρεθεί η σκούπα, η λυχνία σβήνει.
- Ακόμα και όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η λυχνία δεν σβήνει ούτε αλλάζει σε πιο λαμπερό μπλε χρώμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε γυρίσει και τα δύο κουμπιά λειτουργίας στη θέση «Off» (Απενεργοποίηση) και μετά φορτίστε την μπαταρία.

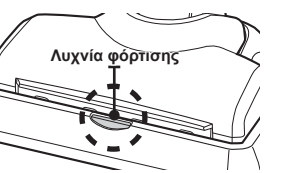

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Να φορτίζετε το προϊόν στις ακόλουθες περιπτώσεις.
  - Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν για πρώτη φορά μετά την αγορά ή μετά από παρατεταμένη χρήση.
  - Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και η ισχύς αναρρόφησης είναι αδύναμη.
- Όταν φορτίζετε τη σκούπα μετά την αγορά ή τη χρήση, να φορτίζετε το προϊόν περίπου 4 ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας όταν αποφορτιστεί διαρκεί περίπου 4 ώρες.
- Εάν διαχωρίσετε τη σκούπα από το φορτιστή, η μπαταρία είναι φυσικό να αποφορτιστεί.
  - Συνιστάται να έχετε τη σκούπα πάντα συνδεδεμένη στο φορτιστή. (Ωστόσο, εάν πρόκειται να φύγετε σε επαγγελματικό ταξίδι ή ταξίδι αναψυχής, να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος του φορτιστή από την πρίζα).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

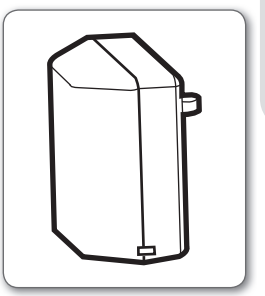

- **Στη συσκευή έχει τοποθετηθεί η ισχυρή μπαταρία** Li-Ion.
- **Η εγγύηση για την μπαταρία ισχύει για περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.**
- Για να αγοράσετε καινούργια μπαταρία, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
- Επειδή η μπαταρία προορίζεται μόνο για αυτή τη σκούπα, μην τη χρησιμοποιείτε σε άλλες συσκευές ή για άλλους σκοπούς.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το προϊόν.
- Να φορτίζετε το προϊόν σε χώρο που αερίζεται καλά.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία στη θερμότητα ή στη φωτιά.
- Μην συνδέετε μεταλλικά αντικείμενα στους ακροδέκτες (+) ή (-).
- Να φυλάσσετε το προϊόν σε εσωτερικό χώρο (0SDgrC~40SDgrC).
- Εάν η μπαταρία δεν λειτουργεί σωστά, μην την αποσυναρμολογείτε. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις.
- Εάν ο χρόνος φόρτισης και χρήσης της μπαταρίας μειώθηκαν αφότου η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε μερικές φορές, αντικαταστήστε την μπαταρία επικοινωνώντας με το Κέντρο σέρβις, διότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να έχει φτάσει στο τέλος της.

λειτουργία της σκούπας

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ

Η χρήση της σκούπας χωρίς σακούλα σάς επιτρέπει να καθαρίζετε το δάπεδο χωρίς να σκύβετε.

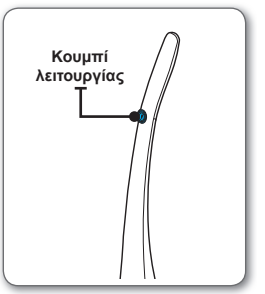

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της σκούπας χωρίς σακούλα

- Μόλις πατήσετε το κουμπί λειτουργίας, η λειτουργία εναλλάσσεται ανάμεσα σε ON / OFF.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μόνον όταν είναι συνδεδεμένη η συσκευή καθαρισμού χειρός, λειτουργεί η σκούπα χωρίς σακούλα. (Για τη συναρμολόγηση της συσκευής καθαρισμού χειρός: βλ. σελίδα 7).
2. Όταν χρησιμοποιείτε τη σκούπα χωρίς σακούλα, να θέτετε εκτός λειτουργίας τη συσκευή καθαρισμού χειρός.

Ενέργεια που πρέπει να εκτελέσετε όταν η σκούπα χωρίς σακούλα δεν είναι απενεργοποιημένη.

- Ελέγξτε εάν η συσκευή καθαρισμού χειρός είναι ενεργοποιημένη. Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη σκούπα χωρίς σακούλα μόνον όταν η συσκευή καθαρισμού χειρός είναι απενεργοποιημένη.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

- Ο καθαρισμός είναι πιο εύκολος, επειδή έχετε τη δυνατότητα να αλλάζετε την κατεύθυνση της ηλεκτρικής βούρτσας μετακινώντας τη λαβή της σκούπας χωρίς σακούλα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

- Όταν καθαρίζετε το δάπεδο ακριβώς μπροστά από έναν τοίχο, ενεργοποιείται το εμπρόσθιο κλείστρο έτσι ώστε να καθαρίζετε εύκολα τη σκόνη.

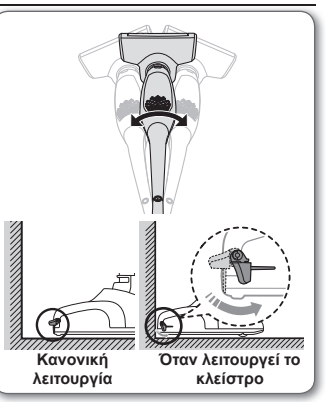

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΣ

1. Ανασηκώστε το κουμπί για να διαχωρίσετε τη συσκευή καθαρισμού χειρός από το κυρίως σώμα τραβώντας την προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.

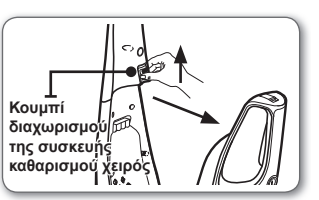

2. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής καθαρισμού χειρός
   - Μόλις πατήσετε το κουμπί λειτουργίας, η λειτουργία εναλλάσσεται ανάμεσα σε ON / OFF.

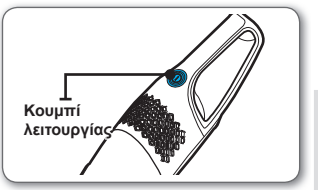

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Συνδέστε τη συσκευή καθαρισμού χειρός στο κυρίως σώμα μετά τη χρήση. (βλ. σελίδα 7).
2. Κατά τη σύνδεση της συσκευής καθαρισμού χειρός στο κυρίως σώμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή καθαρισμού χειρός.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΗΜΕΙΑ / ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ

Εισαγάγετε το εξάρτημα για δύσκολα σημεία/ξεσκόνισμα στο άκρο του στομίου εισόδου αέρα της συσκευής καθαρισμού χειρός για να το εγκαταστήσετε. Για να το αφαιρέσετε, απλά τραβήξτε το προς τα έξω.

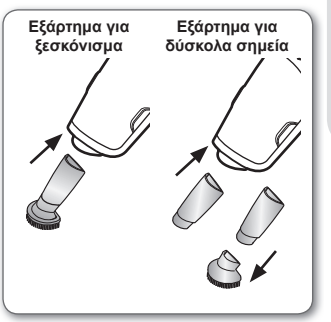

- Μετά τη χρήση, να το αποθηκεύετε στη βάση εργαλείου για δύσκολα σημεία/ξεσκόνισμα του φορτιστή για να μην χαθεί. (βλ. σελίδα 5).
- Εξάρτημα για δύσκολα σημεία: Χρησιμοποιήστε αυτό το εξάρτημα για να καθαρίσετε τη σκόνη από τα αυλάκια στα πλαίσια παραθύρων, από γωνίες ή κενά.
- Εργαλείο για ξεσκόνισμα: Χρησιμοποιήστε αυτό το εξάρτημα για να καθαρίσετε τη σκόνη από αυλάκια παραθύρων, γωνίες ή κενά.

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΚΟΝΗΣ

1. Εάν το δοχείο σκόνης είναι γεμάτο ή έχει μειωθεί η ισχύς αναρρόφησης, αδειάστε το δοχείο σκόνης.

2. Πατήστε τα [κουμπιά για να αποσπάσετε το δοχείο σκόνης] με τον αντίχειρα και τον μέσο και μετά τραβήξτε το προς τα έξω.

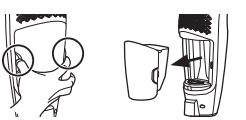

3. Ανασηκώστε το κάλυμμα του δοχείου σκόνης.

λειτουργία της σκούπας

4. Αδειάστε το δοχείο σκόνης.

5. Κλείστε το κάλυμμα του δοχείου σκόνης.

6. Πιέστε το δοχείο σκόνης προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του με έναν ήχο «κλικ».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Χρήση πλαστικής σακούλας

Αυτή η μέθοδος συνιστάται για άτομα που πάσχουν από αλλεργίες ή άσθμα.

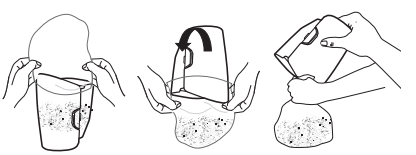

Επίσης, συνιστάται να καθαρίζετε το δοχείο σκόνης με κρύο νερό.

συντήρηση εργαλείων και φίλτρου

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

1. Πατήστε τα [κουμπιά για να αποσπάσετε το δοχείο σκόνης] με τον αντίχειρα και τον μέσο και μετά τραβήξτε το προς τα έξω.



2. Ανασηκώστε το κάλυμμα του δοχείου σκόνης.

3. Κρατήστε το κάλυμμα του δοχείου σκόνης και χωρίστε το φίλτρο γρίλιας και το μικροφίλτρο από το κάλυμμα του δοχείου σκόνης τραβώντας τα και πιέζοντας το άγκιστρο στερέωσης του φίλτρου γρίλιας.

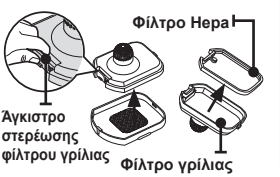

4. Τινάξτε τη σκόνη από τα φίλτρα και μετά πλύντε το φίλτρο hepa για να καθαρίσει.

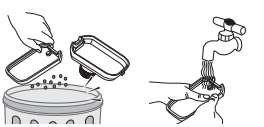

5. Στεγνώστε καλά το φίλτρο σε καλά αεριζόμενο και σκιερό χώρο.

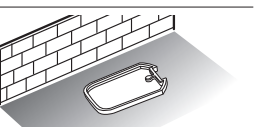

6. Μετά τη συναρμολόγηση του μικροφίλτρου και του φίλτρου γρίλιας, συνδέστε τη μία πλευρά του φίλτρου γρίλιας και μετά πιέστε το άγκιστρο στερέωσης του καλύμματος δοχείου σκόνης προς τα κάτω, έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.

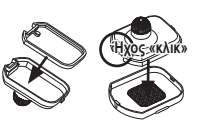

7. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο κάλυμμα του δοχείου σκόνης στο δοχείο σκόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσθέστε ουδέτερο απορρυπαντικό και το φίλτρο σε ζεστό νερό και αφήστε το για 30 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο το φίλτρο θα καθαριστεί πιο αποτελεσματικά.

συντήρηση εργαλείων και φίλτρου

Συντήρηση του φίλτρου

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην το στεγνώνετε κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων ή φωτιά.
- Μην το καθαρίζετε πλένοντάς το στο πλυντήριο ή χρησιμοποιώντας μη εγκεκριμένο απορρυπαντικό. (βλ. σελίδα 5).
- Μετά τον καθαρισμό, να το στεγνώνετε καλά στη σκιά.
  - Εάν χρησιμοποιήσετε το φίλτρο ενώ δεν έχει στεγνώσει εντελώς
  - Ενδέχεται να εισχωρήσει υγρασία στο μοτέρ και να δημιουργηθεί πρόβλημα.
  - Η σκόνη και η υγρασία που εισέρχονται στο στόμιο στερεοποιούνται και μειώνεται δραστικά η ισχύς αναρρόφησης.
  - Το φίλτρο μπορεί να μυρίζει.
- Στεγνώστε το εξάρτημα στη σκιά, διότι εάν το στεγνώσετε στον ήλιο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να παραμορφωθεί ή να αποχρωματιστεί.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΡΑΞΕΙ ΤΗ ΣΚΟΥΠΑ

- Για να αποφύγετε το βούλωμα την ώρα που χρησιμοποιείτε τη σκούπα, αποφεύγετε να μαζεύετε σκουπίζοντας μεγάλα ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως οδοντογλυφίδες, λεπίδες, κάλτσες κ.λπ.
- Εάν η σκούπα βουλώσει ενώ τη χρησιμοποιείτε, η ισχύς αναρρόφησης ενδέχεται να μειωθεί και να ακουστεί ένας κραδασμός. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το αντικείμενο που φράζει το προϊόν.
- Εάν μαγκώσει κάποιο αντικείμενο ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν, ο κύλινδρος δεν θα περιστρέφεται. Σε αυτή την περίπτωση, θέστε εκτός λειτουργίας τη σκούπα και αφαιρέστε το αντικείμενο.
- Επειδή σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείται το εξάρτημα ασφαλείας, χρησιμοποιήστε το προϊόν μετά από 10 δευτερόλεπτα.

1. Πατήστε το κουμπί για να διαχωρίσετε το στόμιο εισόδου αέρα και μετά αποσπάστε το στόμιο εισόδου αέρα από το κυρίως σώμα.

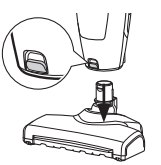

2. Πιέστε το άγκιστρο στερέωσης του καλύμματος στομίου εισόδου αέρα και διαχωρίστε το.

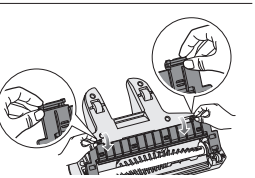

3. Κρατήστε το άκρο του κυλίνδρου στο σημείο που δεν υπάρχει ιμάντας και ανασηκώστε τον.

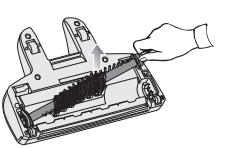

4. Αφαιρέστε τις τρίχες και τις ίνες γύρω από τον κύλινδρο με μια ηλεκτρική σκούπα.

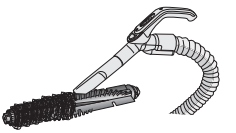

5. Εγκαταστήστε τον ιμάντα στον κύλινδρο και στερεώστε τον κύλινδρο χρησιμοποιώντας τις εγκοπές στερέωσης.

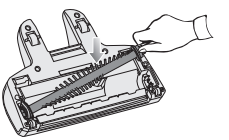

6. Αφού στερεώσετε τον κύλινδρο, εισαγάγετε το κάλυμμα του στομίου εισόδου αέρα στην εγκοπή και συναρμολογήστε το πιέζοντάς το ελαφρά προς τα κάτω.

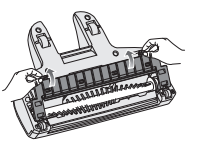

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Επειδή τα δάπεδα με αδιαβροχοποιητική επίστρωση με ελαιόχαρτο ή τα ξύλινα δάπεδα ενδέχεται να χαραχθούν από τη σκούπα, ελέγξτε τι είδους ροδάκια υπάρχουν στο στόμιο εισόδου αέρα.
- Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τα ξένα αντικείμενα από τη σκούπα, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Το μοτέρ χαμηλώνει και δεν τίθεται σε λειτουργία.	• Ελέγξτε το καλώδιο, το βύσμα και την πρίζα. • Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
Η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται σταδιακά.	• Ελέγξτε για τυχόν εμφράξεις και αφαιρέστε τις.
Χαμηλή ή μειούμενη αναρρόφηση.	• Ελέγξτε τα φίλτρα. Εάν χρειαστεί, καθαρίστε τα όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες.

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα πληροί τις παρακάτω οδηγίες:
Οδηγία ΕΜΣ: 2004/108/ΕΟΚ
Οδηγία Χαμηλής Τάσης: 2006/95/ΕΚ

σημειώσεις

SAMSUNG

SS7500 sorozat

Porszívó
használati útmutató

* A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
* Csak beltéri használatra.

MAGYAR

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A szolgáltatások szélesebb körének elérése érdekében regisztrálja termékét:
www.samsung.com/register

SAMSUNG

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

VIGYÁZAT

- A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, majd őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.

VIGYÁZAT

- Az útmutató többféle készüléktípusra vonatkozik, ezért az Ön által használt porszívó némileg eltérhet az itt leírtaktól.

VIGYÁZAT

- Ezt a porszívót csak otthoni használatra tervezték. Ne használja a porszívót építkezési hulladék vagy kőtörmelék feltakarítására. Ne használja a porszívót bármelyik szűrője nélkül, mivel ez megrongálhatja a belső alkatrészeket és érvényteleníthet a garanciát.

FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

VIGYÁZAT	Súlyos sérülés vagy életveszély kockázatát jelzi.
FIGYELEM	Személyi sérülés vagy anyagi kár kockázatára figyelmeztet.

EGYÉB JELZÉSEK

	Olyasmit jelez, amit TILOS megtenni.
	Olyasmit jelez, amit TILOS megérinteni.
	Követendő gyakorlatot jelez.
	Azt jelzi, hogy ki kell húzni a hálózati csatlakozót a fali aljzatból.

biztonsági tudnivalók

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülékek használatakor minden esetben be kell tartani bizonyos alapvető óvintézkedéseket, például:

OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT, ÉS CSAK AZT KÖVETŐEN VEGYE HASZNÁLATBA A NYELES PORSZÍVÓT.

Ha nem használja a porszívót, illetve annak karbantartását végzi, húzza ki a csatlakozót az aljzatból.

VIGYÁZAT: Tűz, áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében tartsa szem előtt a következőket:

ÁLTALÁNOS

- A porszívót csak az útmutatóban leírtak szerint használja.
- Tilos a NYELES porszívó vagy a töltő használata, ha azok bármilyen módon megsérültek.
- Ha a porszívó nem működik megfelelően, leesett, megsérült, kültéren hagyták vagy vízbe esett, vigye a készüléket SAMSUNG szakszervizbe.
- Tilos a töltőt vagy a NYELES porszívót nedves kézzel megérinteni.
- A készülék csak beltérben, száraz helyen használható.
- A készüléket nem használhatja olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, illetve aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy felügyeletet biztosít a számára, és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
- Gyermekek csak felügyelet mellett használják a porszívót, nehogy játékszernek tekintsék azt.

AKKUMULÁTORTÖLTŐ

- Tilos a polarizált aljzatot úgy átalakítani, hogy nem-polarizált csatlakozót vagy hosszabbítókábelt is befogadjon.
- Ne használja a készüléket kültéren, illetve nedves felületen.
- Ha nem használja a készüléket, illetve ha a készülék javítás alatt áll, húzza ki a töltőt az aljzatból.
- Kizárólag a gyártó által biztosított töltőt használja az akkumulátor feltöltésére.
- Ne használjon sérült kábelt vagy csatlakozót.
- Ne húzza és ne szállítsa a készüléket a kábelnél fogva, ne használja a vezetéket fogantyúnak, ne csukja rá az ajtót és ne húzza végig éles peremek vagy sarkok körül. Tartsa távol a vezetéket a fűtött felületektől.
- Ne használjon nem megfelelő kapacitással bíró hosszabbítókábelt és aljzatot.
- A készüléket ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. A dugasz kihúzásakor a csatlakozót fogja meg, ne a kábelt.
- Ne rongálja meg és ne tegye tűzbe az akkumulátorokat, mert azok magas hőmérsékleten felrobbannak.
- Ne próbálja meg kinyitni a töltőt. A javításokat kizárólag szakképzett szervizmunkatársak végezhetik.
- Ne tegye ki a töltőt magas hőmérséklet, nedvesség vagy pára hatásának.

NYELES PORSZÍVÓ

- Ne használja a porszívót kemény vagy éles tárgyak, például üveg, szög, csavar, érme stb. felszívására.
- Ne használja a készüléket szűrő nélkül. A készülék javításakor ne nyúljon bele az ujjával vagy más éles tárggyal a ventilátorkamrába, mert előfordulhat, hogy a porszívó véletlenül bekapcsol.
- Ne helyezzen a nyílásokba tárgyakat. Ne zárja el a nyílásokat. A nyílásoknak szabadon kell maradniuk, azokba por, pihe, szőr, haj, illetve a levegő áramlását akadályozó tárgy nem kerülhet.
- Ne használja a készüléket mérgező anyagok (klóros fehérítő, ammónia, lefolyótisztító stb.) felszívására.
- Ne szívjon fel égő vagy füstölgő tárgyakat, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
- A készülékkel ne szívjon fel gyúlékony vagy tűzveszélyes folyadékokat, például benzint, és ne is használja azt olyan helyen, ahol az említett anyagok jelen lehetnek.
- Ne használja a NYELES porszívót olyan zárt helyen, ahol olajalapú festék, hígító, molyirtó, gyúlékony por által kipárologatott gőz, illetve egyéb robbanásveszélyes vagy mérgező kigőzölgés van jelen.
- A túlzott használat, illetve szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátorcellák szivárgását idézhetik elő. A bőrre kerülő folyadékot haladéktalanul öblítse le vízzel. A szembe kerülő akkumulátorfolyadékot azonnal mossa ki bő vízzel; az öblítést legalább 10 percen át végezze. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

tartalom

A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE 05

05 A porszívó összeszerelése
07 A nyél és a készülékház összeszerelése
07 A készülékház és a szívókefe összeszerelése
07 A készülékház és a kéziporszívó összeszerelése
08 Töltés
09 Az akkumulátor

A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA 10

10 A nyeles porszívó használata
10 A szívókefe használata
10 A kéziporszívó használata
11 A réstisztító fej és a porkefe használata
11 A porgyűjtő kiürítése

A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ KARBANTARTÁSA 13

13 A szűrő tisztítása
14 Az eltömődések eltávolítása a porszívóból

HIBAELHÁRÍTÁS 16

A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE

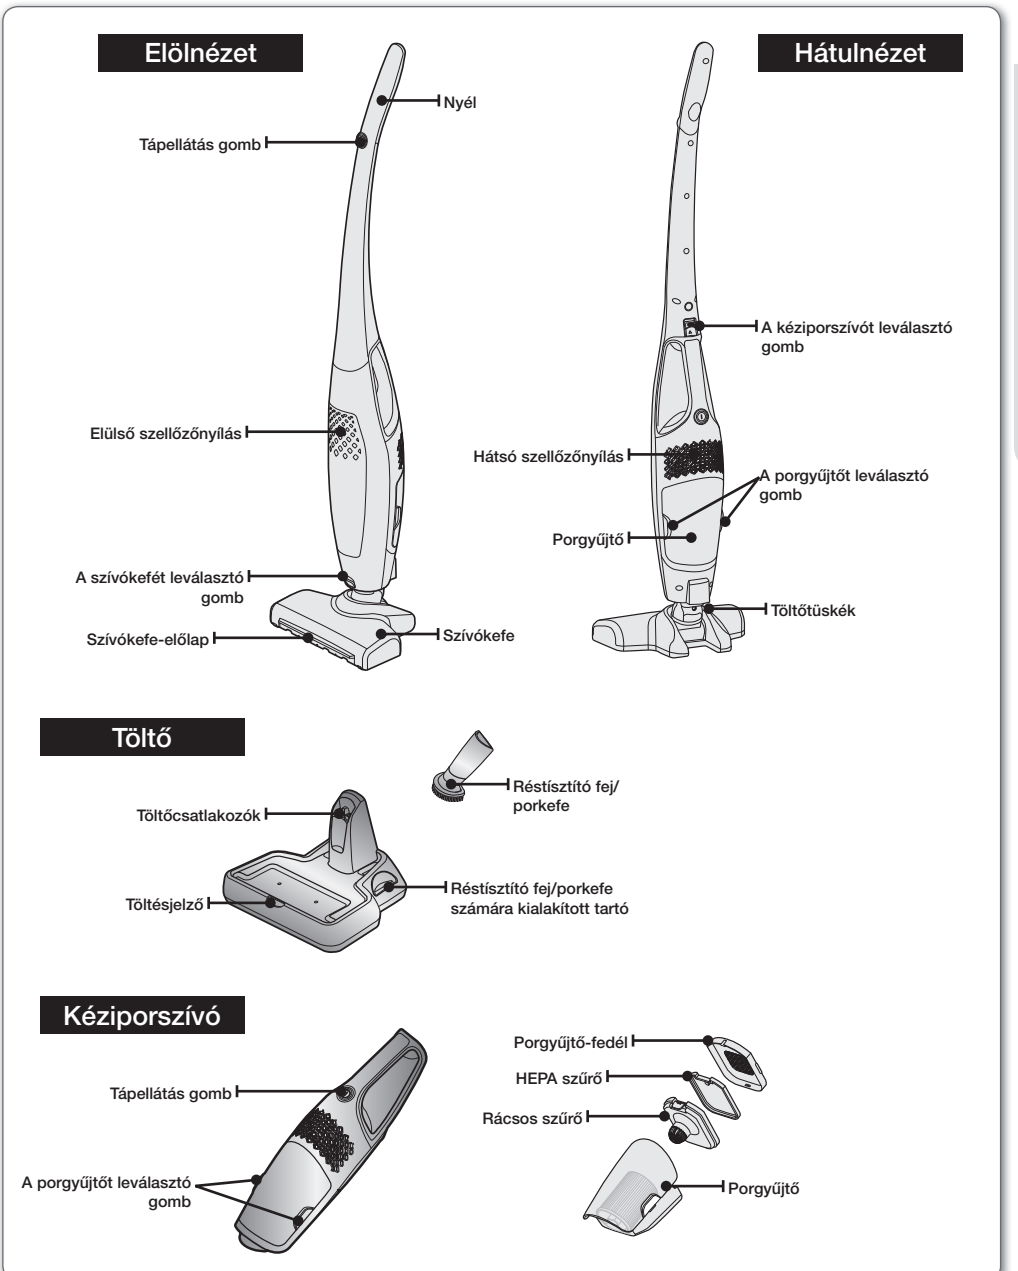

a porszívó összeszerelése

Ellenőrizze a csomag tartalmát.

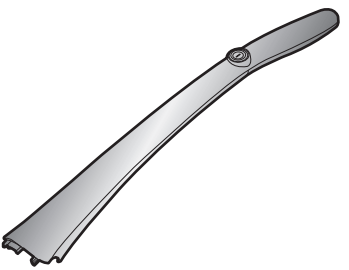

Nyél

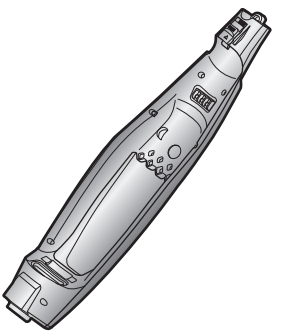

Készülékház

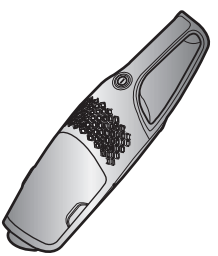

Kéziporszívó

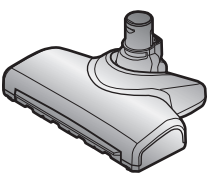

Szívókefe

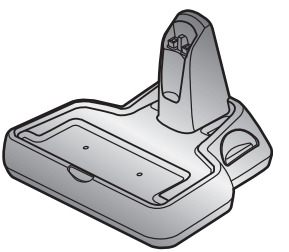

Töltő

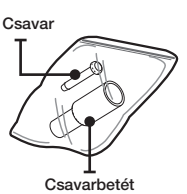

A nyél és a készülékház összeszereléséhez szükséges alkatrészek

Használati útmutató

Réstísztító fej/porkefe

A NYÉL ÉS A KÉSZÜLÉKHÁZ ÖSSZESZERELÉSE

Tolja be a nyél csatlakozóelemeit a készülékházon lévő nyílásba annyira, amennyire lehet, helyezze be a csavarbetétet a nyélen található nyílásokba, és a (+) csavarhúzóval csavarja be a csavart.

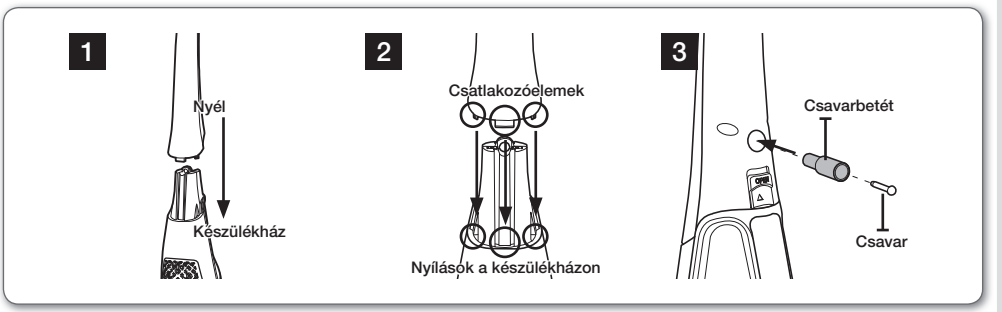

A KÉSZÜLÉKHÁZ ÉS A SZÍVÓKEFE ÖSSZESZERELÉSE

Illessze a szívókefe csatlakozóelemét a készülékházon található nyílásba, és pattintsa a helyére.

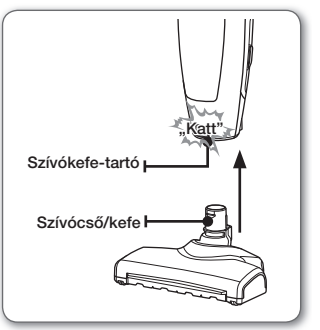

A KÉSZÜLÉKHÁZ ÉS A KÉZIPORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE

Illessze a kéziporszívó szívónyílását a készülékház szívónyílásába, majd tolja be a kéziporszívót a készülékházba, és pattintsa a helyére.

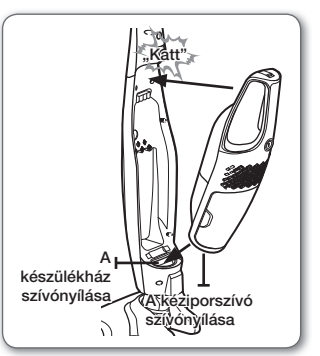

a porszívó összeszerelése

TÖLTÉS

1. Helyezze a töltőt sík felületre, majd csatlakoztassa a tápkábelt.

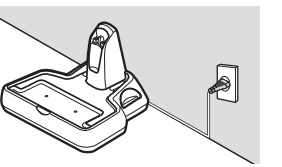

2. A készülékházon és a kéziporszívón található tápellátás gombbal kapcsolja ki a készüléket.
- Az akkumulátor nem tölthető fel, ha a készülék be van kapcsolva.

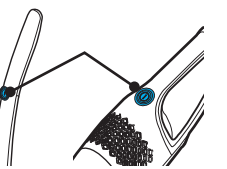

3. Csatlakoztassa a kéziporszívót a készülékházhoz. (Ha a készülékház és a kéziporszívó nincs összeszerelve, a nyeles porszívó nem működik.)

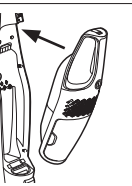

4. Dugja be a töltőt a porszívóba, ügyelve a porszívó és a töltőállomás töltőtüskéinek megfelelő illesztésére.
- A töltést jelző lámpa világítani kezd, és rendszeres időközönként felvillan.

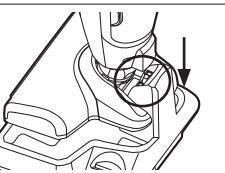

5. Töltés közben a töltést jelző lámpa világít. A töltő leválasztásakor a lámpa kialszik.
- Ha a töltés végeztével a lámpa nem kapcsol ki vagy a színe nem lesz világosabb kék, az nem jelenti azt, hogy a készülék meghibásodott.
- Ellenőrizze, hogy mindkét tápellátás gomb „ki” helyzetbe van-e kapcsolva, majd töltse fel az akkumulátort.

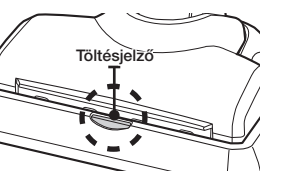

MEGJEGYZÉS

- A következő esetekben töltse fel a készüléket:
  - Amikor megvásárlás után először használja vagy hosszú ideig nem használta a készüléket.
  - Amikor alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, és gyenge a szívóerő.
- Amikor a vásárlást követően vagy használat után tölti a készüléket, körülbelül 4 órán át töltse használat előtt.
- Lemerülés után az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 4 órát vesz igénybe.
- Ha a porszívó nem csatlakozik a töltőhöz, az akkumulátor előbb-utóbb lemerül.
  - Azt javasoljuk, hogy a porszívót a töltőhöz csatlakoztatva tárolja. (Ha azonban hosszabb időre elutazik, húzza ki a töltő tápkábelét a fali aljzatból.)

AZ AKKUMULÁTOR

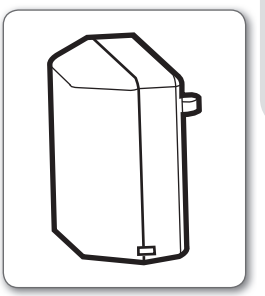

- **A készülék erőteljes lítium-ion akkumulátorral** rendelkezik.
- **Az akkumulátorra vonatkozó garancia időtartama a vásárlástól számított 6 hónap.**
- Új akkumulátor vásárlásával kapcsolatban forduljon a szakszervizhez.

- Mivel az akkumulátor kifejezetten ehhez a porszívóhoz való, ne használja más készülékekkel, illetve más célokra.
- Ne szerelje szét és ne alakítsa át a terméket.
- Az akkumulátort jól szellőző helyen töltse.
- Ne tegye ki az akkumulátort hő vagy tűz hatásának.
- Ne csatlakoztasson fémtárgyakat a (+) vagy (-) csatlakozóhoz.
- A terméket csak beltérben használja (0 SDgrC és 40 SDgrC között).
- Ne szerelje szét a hibásan működő akkumulátort. Forduljon a legközelebbi szakszervizhez.
- Ha az akkumulátor töltési és használati ideje néhányszori használat után csökken, cserélje ki az akkumulátort, mivel az akkumulátor élettartama lejárt. Ezzel kapcsolatban forduljon a szervizhez.

a porszívó használata

A NYELES PORSZÍVÓ HASZNÁLATA

A nyeles porszívónak köszönhetően hajlongás nélkül takaríthatja fel a padlót.

A nyeles porszívó be- és kikapcsolása

- A tápkapcsoló megnyomásával két üzemmód között válthat:
  ON / OFF.

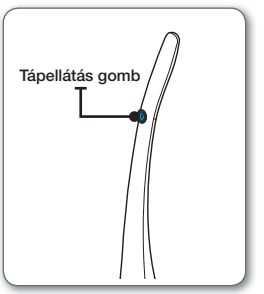

FIGYELEM

1. A nyeles porszívó csak akkor működik, ha a kéziporszívó is csatlakoztatva van hozzá. (A kéziporszívó csatlakoztatásának módját lásd a 7. oldalon.)
2. Ha a nyeles porszívót használja, kapcsolja ki a kéziporszívót.

A nyeles porszívó kikapcsolásával kapcsolatos ellenőrzések

- Ellenőrizze, hogy a kéziporszívó be van-e kapcsolva.
  A nyeles porszívót csak akkor lehet be-, illetve kikapcsolni, ha a kéziporszívó ki van kapcsolva.

A SZÍVÓKEFE HASZNÁLATA

- Mivel a szívókefe iránya a porszívó nyelének jobbra-balra mozgatásával változtatható, sokkal könnyebb a takarítás.

- Amikor közvetlenül a fal melletti padlórészt takarítja, működésbe lép az előlap, így még könnyebbé válik a takarítás.

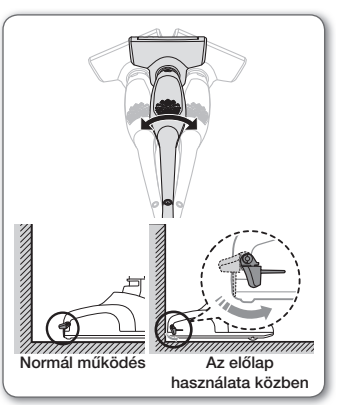

A KÉZIPORSZÍVÓ HASZNÁLATA

1. A kéziporszívó leválasztásához húzza fel a gombot, és a nyíllal megegyező irányba húzva a kéziporszívót válassza le azt a készülékházról.

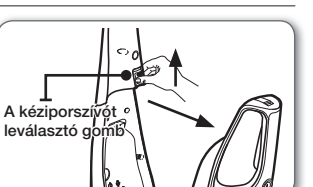

2. A kéziporszívó be- és kikapcsolása
- A tápkapcsoló megnyomásával két üzemmód között válthat: ON / OFF.

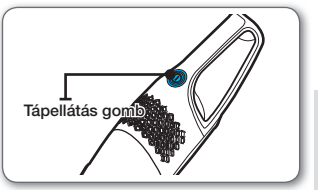

FIGYELEM

1. Használat után csatlakoztassa a kéziporszívót a készülékházhoz. (Lásd a 7. oldalon.)
2. Amikor a készülékházhoz csatlakoztatja a kéziporszívót, bizonyosodjon meg róla, hogy a kéziporszívó ki van-e kapcsolva.

A RÉSTISZTÍTÓ FEJ ÉS A PORKEFE HASZNÁLATA

A réstisztító fejet és a porkefét úgy csatlakoztathatja, hogy azokat a kéziporszívó szívónyílásába illeszti. Az eltávolításhoz egyszerűen húzza ki őket.

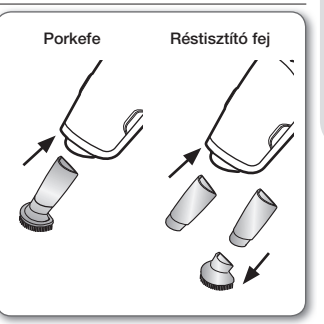

- Használat után tárolja őket a töltőn található, a réstisztító és a porkefe számára kialakított tartóban, nehogy elvesszenek. (Lásd az 5. oldalon.)
- Réstisztító fej: Ennek segítségével eltávolíthatja a port az ablakkeretek mélyedéseiből, a sarkokból és a hézagokból.
- Porkefe: Ennek segítségével eltávolíthatja a port az ablakmélyedésekből, a sarkokból és a hézagokból.

A PORGYŰJTŐ KIÜRÍTÉSE

1. Ha a porgyűjtő megtelt, illetve ha csökken a szívóerő, ürítse ki a porgyűjtőt.

2. A hüvelyk- és középső ujjával nyomja befelé a [porgyűjtő leválasztógombjait], és húzza ki a porgyűjtőt.

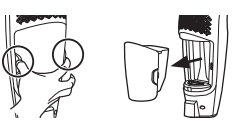

3. Emelje fel a porgyűjtő fedelét.

a porszívó használata

4. Ürítse ki a porgyűjtőt.

5. Csukja le a porgyűjtő fedelét.

6. Tolja lefelé a porgyűjtőt, és pattintsa a helyére.



MEGJEGYZÉS

- Műanyag zacskó használata

Ezt a módszert allergiás vagy asztmás személyeknek ajánljuk.

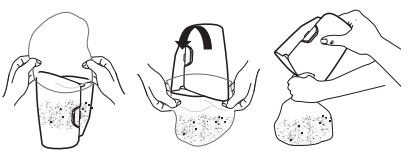

Javasoljuk, hogy hideg vízzel mossa ki a porgyűjtőt.

a tartozékok és a szűrő karbantartása

A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

1. A hüvelyk- és középső ujjával nyomja befelé a [porgyűjtő leválasztógombjait], és húzza ki a porgyűjtőt.



2. Emelje fel a porgyűjtő fedelét.

3. A porgyűjtő fedelét tartva válassza le a rácsos szűrőt és a mikroszűrőt a porgyűjtő fedeléről. Ehhez húzza őket kifelé, és nyomja be a rácsos szűrő rögzítőkapcsát.

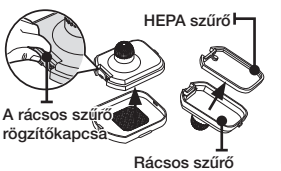

4. Rázza le a port a szűrőkről, majd mossa tisztára a HEPA szűrőegységet.

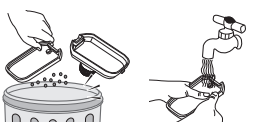

5. Jól szellőző, árnyékos helyen tökéletesen szárítsa meg a szűrőt.

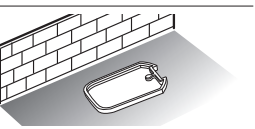

6. A mikroszűrő és a rácsos szűrő összeszerelése után rögzítse a rácsos szűrő egyik oldalát, majd tolja lefelé a porgyűjtő fedelének rögzítőkapcsát, és pattintsa a helyére.

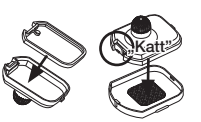

7. Szerelje össze a komplett porgyűjtő-fedelet és a porgyűjtőt.

MEGJEGYZÉS

Meleg vízben oldjon fel semleges tisztítószert, helyezze bele a szűrőt, és hagyja benne 30 percig. Így hatékonyabban tisztíthatja meg a szűrőt.

a tartozékok és a szűrő karbantartása

A szűrő karbantartása

FIGYELEM

- Ne szárítsa mikrohullámú sütőben vagy tűz mellett.
- Ne mossa ki mosógépben, és a tisztításhoz ne használjon jóvá nem hagyott tisztítószereket. (Lásd az 5. oldalon.)
- Tisztítás után árnyékos helyen teljesen szárítsa meg.
  - Ha úgy használja a szűrőt, hogy nem teljesen száraz
  - Nedvesség vagy víz kerülhet a motorba, és meghibásodást okozhat.
  - A por és a nedvesség a szívócsőben megszilárdul, ami a szívóerő drasztikus csökkenését okozza.
  - A szűrő kellemetlen szagot áraszthat.
- Ezt az alkatrészt árnyékos helyen szárítsa, mivel a napon egy idő után eldeformálódhat vagy elszíneződhet.

AZ ELTÖMŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSA A PORSZÍVÓBÓL

- A készülék eltömődésének megakadályozása érdekében ne porszívózzon fel nagy vagy éles tárgyakat, például fogpiszkálót, pengét, zoknit stb.
- Ha a porszívó használat közben eltömődik, valószínűleg csökken a szívóerő és vibráló hang hallható. Ebben az esetben távolítsa el a készüléket eltömítő tárgyat.
- Ha porszívózás közben idegen tárgy szorul a készülékbe, a forgórész leáll. Ebben az esetben kapcsolja ki a porszívót, és szüntesse meg az eltömődést.
- Mivel ilyenkor működésbe lép a biztonsági leállítás funkció, körülbelül 10 másodpercig ne használja újra a készüléket.

1. A szívócső leválasztásához nyomja meg a gombot, majd távolítsa el a szívócsövet a készülékházról.

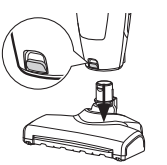

2. Nyomja be a szívónyílás fedelét rögzítő kapcsot, és válassza le.

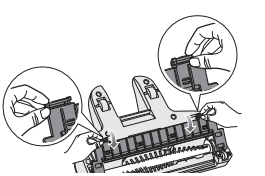

3. Fogja meg a forgórész azon részét, ahol nincs szíj, és emelje fel.

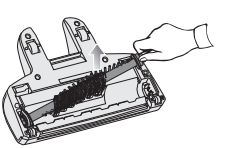

4. Egy másik porszívó segítségével távolítson el minden, a forgórész köré tekeredett haj- és cérnaszálat.

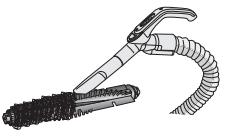

5. Helyezze vissza a szíjat a forgórészre, és a rögzítőnyílások segítségével rögzítse a forgórészt.

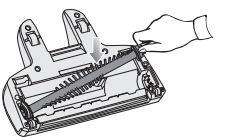

6. A forgórész rögzítése után illessze a vájatba a szívónyílás fedelét, és egy kissé lefelé csúsztatva rögzítse.

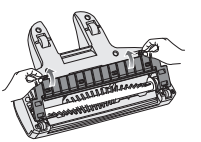

MEGJEGYZÉS

- Mivel a porszívó megkarcolhatja az olajos vagy faburkolatú padlót, ellenőrizze a szívónyílás görgőit.
- Ha nem tudja eltávolítani a porszívóból az idegen anyagokat, forduljon a szakszervizhez.

hibaelhárítás

HIBAJELENSÉG	MEGOLDÁS
A motor leáll és nem indul.	• Ellenőrizze a kábelt, a csatlakozót és a fali aljzatot. • Hagyja hűlni a készüléket.
A szívóerő fokozatosan csökken.	• Ellenőrizze és szüntesse meg az esetleges eltömődést.
Gyenge vagy csökkenő szívóerő.	• Ellenőrizze a szűrőket. Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőket az útmutatóban ismertetett módon.

A porszívó a következő jóváhagyásokkal rendelkezik:
EMC irányelv: 2004/108/EK
Kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelv: 2006/95/EK

termékleírás

KATEGÓRIA	TÉTEL	ADAT
Méretek	Szélesség	308 mm
	Hosszúság	577 mm
	Magasság	254 mm
	Súly	2,92 kg
Műszaki adatok	Tápfeszültség	Egyfázisú AC 230 V / 50Hz
	A töltő áramfogyasztása	15 W
	A készülékház áramfogyasztása	60 W
	Az akkumulátor adatai	18,5 V / 1500 mA
Takarítási jellemzők	A porgyűjtő űrtartalma	0.5 l
	Töltési idő	Kb. 240 perc
	Takarítási idő (keménypadlót alapul véve)	Kb. 24 perc
A készülékházon található gombok típusa		Gombtípus

SAMSUNG

Seria SS7500

Odkurzacz
instrukcja obsługi

* Przed użyciem tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
* Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku we wnętrzach pomieszczeń.

POLSKI

wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Samsung.
Aby uzyskać pełną obsługę klienta,
prosimy o zarejestrowanie urządzenia na stronie
www.samsung.com/register

SAMSUNG

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

UWAGA

- Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

UWAGA

- Ponieważ niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla różnych modeli odkurzacza, specyfikacja posiadanego modelu może się nieznacznie różnić od przedstawionej w tej instrukcji.

UWAGA

- Niniejszy odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w domu. Nie należy go używać do czyszczenia odpadów na budowie lub gruzu. Z odkurzacza nie należy korzystać, jeśli wyjęty został jakikolwiek z filtrów. Może to spowodować uszkodzenia komponentów wewnętrznych i unieważnić gwarancję.

SYMBOLE UWAGA/OSTRZEŻENIE

UWAGA	Oznacza możliwość śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE	Oznacza możliwość obrażeń ciała lub zniszczeń mienia.

INNE SYMBOLE

	Oznacza czynność, której NIE WOLNO wykonywać.
	Oznacza rzecz, której NIE WOLNO dotykać.
	Oznacza czynność, którą należy wykonać.
	Oznacza konieczność odłączenia wtyczki od gniazdka.

informacje o bezpieczeństwie

WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Podczas używania urządzenia elektrycznego należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa, w tym:

PRZED UŻYCIEM ODKURZACZA PODRĘCZNEGO NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ INSTRUKCJI.

Jeśli urządzenie nie jest używane lub ma być wykonana jego konserwacja, należy odłączyć je od gniazdka.

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

INFORMACJE OGÓLNE

- Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób przedstawiony w instrukcji obsługi.
- Jeśli doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia odkurzacza PODRĘCZNEGO lub stacji ładującej, nie wolno ich dalej używać.
- Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony poza pomieszczeniem lub narażony na działanie wody, należy go zwrócić do centrum obsługi klienta.
- Stacji ładującej i odkurzacza PODRĘCZNEGO nie wolno obsługiwać mokrymi rękami.
- Odkurzacza wolno używać tylko na suchych powierzchniach we wnętrzach budynków.
- Urządzenie nie jest przewidziane do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.
- Należy zwrócić uwagę na to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

STACJA ŁADUJĄCA

- Nie wolno modyfikować wtyczki polaryzowanej tak, aby pasowała do gniazdka lub przedłużacza bez polaryzacji.
- Nie wolno używać stacji ładującej poza pomieszczeniami lub na mokrych powierzchniach.
- Nieużywaną lub konserwowaną stację ładującą należy odłączyć ją od gniazdka.
- Ładowanie należy wykonywać wyłącznie za pomocą stacji ładującej dołączonej do urządzenia.
- Nie wolno używać stacji ładującej z uszkodzonym kablem lub uszkodzoną wtyczką.
- Nie wolno ciągnąć lub trzymać stacji ładującej za kabel, używać kabla jako uchwytu, przycinać go drzwiami lub zawijać wokół ostrych brzegów i rogów. Należy trzymać kabel z daleka od rozgrzanych powierzchni.
- Nie wolno używać przedłużaczy lub gniazd o niewystarczającej specyfikacji elektrycznej.
- Nie wolno odłączać stacji ładującej przez pociągnięcie jej za kabel. Aby odłączyć stację, należy złapać za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie wolno uszkadzać ani podpalać akumulatorów. W wysokiej temperaturze może dojść do ich wybuchu.
- Nie wolno próbować otwierać stacji ładującej. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników centrum obsługi klienta.
- Nie wolno narażać stacji ładującej na działanie wysokich temperatur. Należy unikać narażania stacji na działanie wilgoci.

ODKURZACZ PODRĘCZNY

- Nie wolno używać odkurzacza do podnoszenia twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itd.
- Nie wolno używać odkurzacza bez zainstalowanego filtra. Podczas naprawiania odkurzacza nie wolno wkładać palców lub innych obiektów do komory wentylatora, ponieważ zawsze może dojść do przypadkowego włączenia się urządzenia.
- Nie wolno wkładać do otworów żadnych przedmiotów. Nie wolno blokować żadnych otworów. Należy unikać gromadzenia się przy otworach kurzu, nitek, włosów lub innych obiektów, które mogłyby zaburzyć przepływ powietrza.
- Nie wolno używać odkurzacza do zbierania toksycznych materiałów (wybielaczy chlorowych, amoniaków, środków do czyszczenia rur itd).
- Nie wolno zbierać obiektów palących się lub dymiących, takich jak papierosy, zapałki lub rozgrzany popiół.
- Nie wolno zbierać materiałów łatwopalnych i wybuchowych, takich jak benzyna, ani używać odkurzacza w miejscach, w których takie materiały mogą być obecne.
- Nie wolno używać odkurzacza PODRĘCZNEGO w przestrzeniach zamkniętych wypełnionych substancjami lotnymi oddawanymi przez farby olejne lub rozpuszczalniki, substancji przeciwmolowych, łatwopalnego kurzu lub innymi substancjami wybuchowymi lub toksycznymi.
- Przy bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze lub bardzo intensywnym używaniu odkurzacza może dojść do wycieku płynu z akumulatorów. Jeśli płyn ten dotknie skóry, należy ją szybko przemyć wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy przepłukać je natychmiast czystą wodą przez przynajmniej 10 minut. Należy zgłosić się do lekarza.

spis treści

ELEMENTY ODKURZACZA 05

05 Elementy odkurzacza
07 Łączenie uchwytu i obudowy
07 Łączenie obudowy i szczotki
07 Łączenie obudowy i odkurzacza podręcznego
08 Ładowanie
09 Informacje o akumulatorze

OBSŁUGA ODKURZACZA 10

10 Obsługa odkurzacza podręcznego
10 Korzystanie ze szczotki
10 Obsługa odkurzacza
11 Korzystanie szczotki szczelinowej / miotełki
11 Opróżnianie pojemnika na kurz

KONSERWACJA NARZĘDZI I FILTRA 13

13 Czyszczenie filtra
14 Przeciwdziałanie zatkaniu odkurzacza

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 16

elementy odkurzacza

ELEMENTY ODKURZACZA

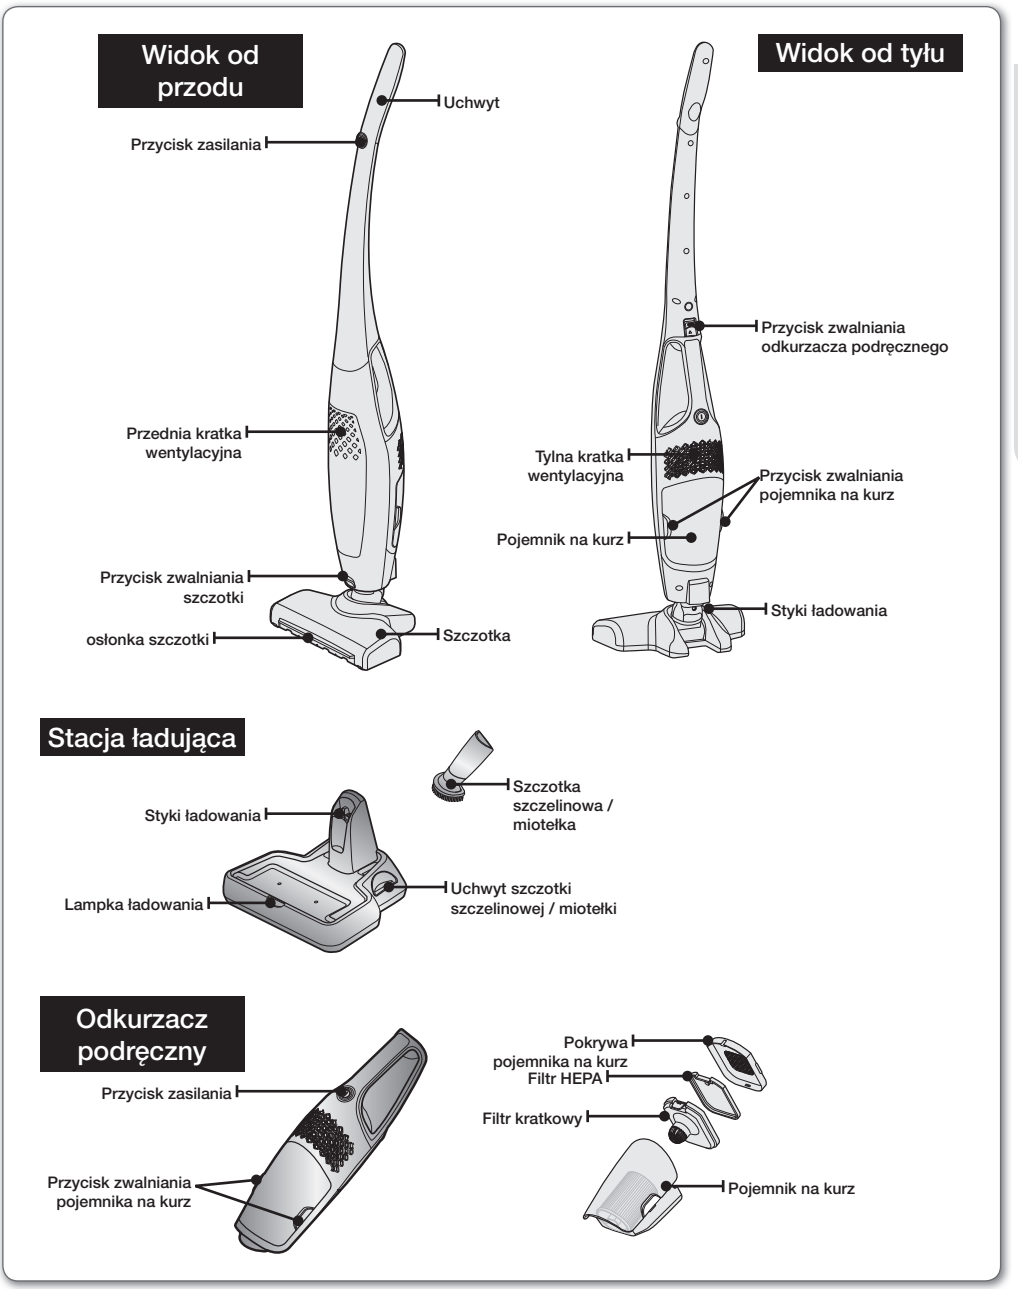

elementy odkurzacza

Należy sprawdzić zawartość opakowania.

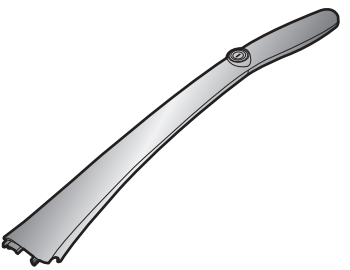

Uchwyt

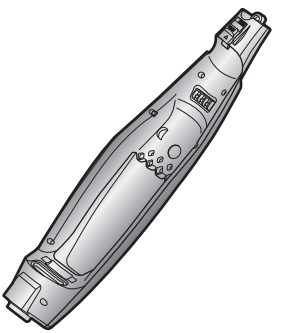

Obudowa

Odkurzacz podręczny

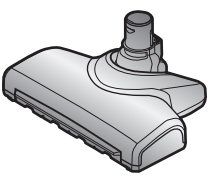

Szczotka

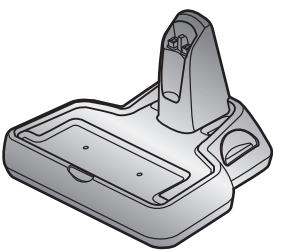

Stacja ładująca

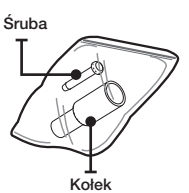

Części wspomagające montaż uchwytu i obudowy

Instrukcja obsługi

Szczotka szczelinowa / miotełka

ŁĄCZENIE UCHWYTU I OBUDOWY

Wprowadź prowadnice uchwytu do obudowy tak głęboko, jak to możliwe. Wsuń kołek w otwory w uchwycie i wkręć śrubę za pomocą śrubokrętu krzyżakowego (+).

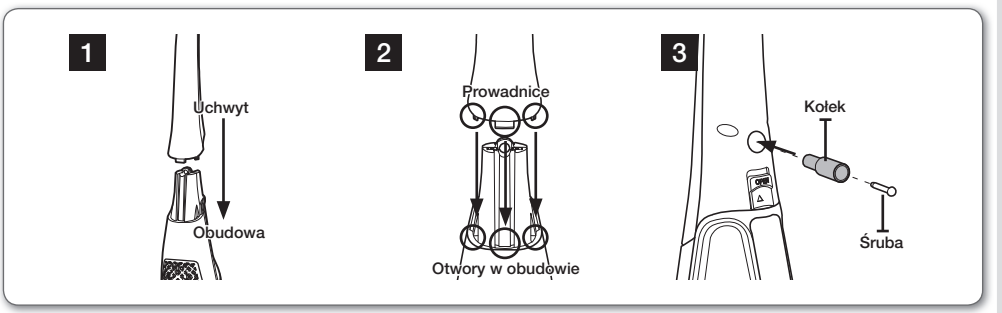

ŁĄCZENIE OBUDOWY I SZCZOTKI

Wsuń rurkę szczotki do otworu w obudowie. Gdy szczotka zostanie odpowiednio wsunięta, usłyszysz kliknięcie.

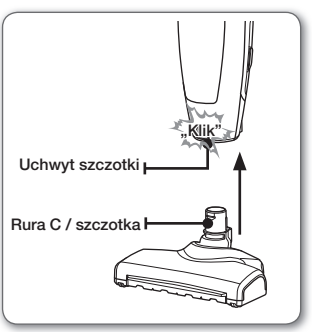

ŁĄCZENIE OBUDOWY I ODKURZACZA PODRĘCZNEGO

Włóż wlot powietrza odkurzacza podręcznego do wlotu powietrza obudowy, a następnie wsuń odkurzacz podręczny do obudowy tak, by usłyszeć kliknięcie.

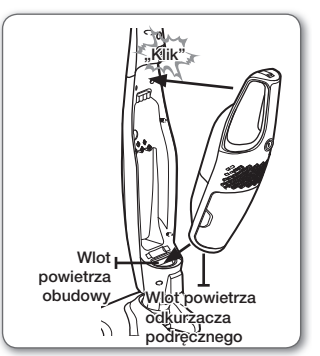

elementy odkurzacza

ŁADOWANIE

1. Umieść stację ładującą na płaskiej powierzchni, a następnie podłącz kabel zasilający.

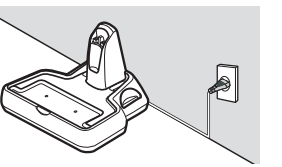

2. Wyłącz zasilanie za pomocą przełączników w obudowie i odkurzaczu podręcznym.
- Akumulator nie jest ładowany, gdy zasilanie jest włączone.

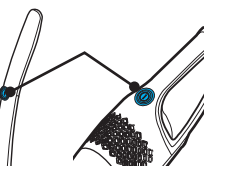

3. Podłącz odkurzacz podręczny do obudowy. (Korzystanie z odkurzacza jest niemożliwe, jeżeli odkurzacz podręczny nie jest podłączony do obudowy.)

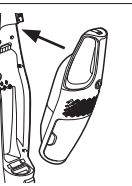

4. Umieść odkurzacz na stacji ładującej tak, aby styki odkurzacza dotykały styków stacji ładującej.
- Lampka ładowania włączy się i zacznie regularnie mrugać.

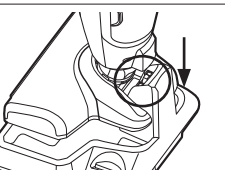

5. Podczas ładowania lampka świeci się. W przypadku odłączenia odkurzacza, lampka gaśnie.
- Nawet w przypadku zakończenia ładowania lampka nie wyłącza się i nie zmienia koloru na jasnoniebieski. W przypadku tego urządzenia nie jest to nieprawidłowe.
- Pamiętaj o ustawieniu obydwu przełączników zasilania w pozycji „Off” (Wyłączone) przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.

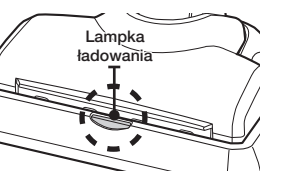

UWAGA

- Urządzenie należy ładować z następujących przypadkach.
  - Gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy od chwili zakupu lub nie było używane przez dłuższy czas.
  - Gdy poziom naładowania akumulatora i siła ssania są niskie.
- Ładowanie odkurzacza po zakupie lub użyciu musi trwać około 4 godzin zanim będzie on gotowy do pracy.
- Pełne ładowanie rozładowanego akumulatora trwa około 4 godzin.
- W przypadku odłączenia odkurzacza od stacji ładującej dochodzi do naturalnego rozładowania akumulatora.
  - Zalecamy przechowywanie odkurzacza na stacji ładującej. (W przypadku podróży służbowej lub urlopu należy jednak odłączyć przewód zasilający stacji ładującej od gniazdka.)

INFORMACJE O AKUMULATORZE

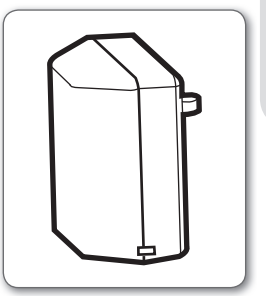

- **Zastosowany został mocny akumulator litowo-jonowy**.
- **Akumulator objęty jest sześciomiesięczną gwarancją od momentu zakupu.**
- Aby zakupić nowy akumulator, skontaktuj się z centrum serwisowym.

- Ponieważ akumulator przeznaczony jest wyłącznie do konkretnego odkurzacza, nie może być używany w innych urządzeniach lub do innych celów.
- Nie wolno demontować lub modyfikować produktu.
- Urządzenie należy ładować w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu.
- Akumulatora nie wolno narażać na działanie wysokich temperatur lub ognia.
- Styków (+) i (-) nie wolno dotykać metalowymi przedmiotami.
- Urządzenie musi znajdować się w pomieszczeniu (0SDgrC–40SDgrC).
- Jeśli akumulator nie działa poprawnie, nie wolno go rozbierać. Należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
- Jeżeli po kilku użyciach akumulatora jego poziom naładowania i czas eksploatacji uległ zmniejszeniu, należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu jego wymiany, ponieważ cykl jego eksploatacji mógł dobiec końca.

obsługa odkurzacza

OBSŁUGA ODKURZACZA PODRĘCZNEGO

Odkurzacz umożliwia czyszczenie podłogi bez schylania się.

Odkurzacz Wł./Wył.

- Przyciśnięcie przycisku umożliwia przełączanie pomiędzy ON / OFF.

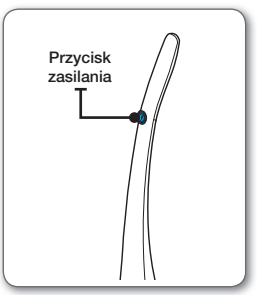

OSTRZEŻENIE

1. Odkurzacz działa tylko jeżeli odkurzacz podręczny jest podłączony. (Informacje o montażu odkurzacza podręcznego: zob. str. 7).
2. Podczas korzystania z odkurzacza należy wyłączyć zasilanie odkurzacza podręcznego.

Środek zapobiegawczy na wypadek, jeżeli odkurzacz nie jest wyłączony.

- Sprawdź, czy odkurzacz podręczny jest włączony.
  Włączenie lub wyłączenie odkurzacza jest możliwe tylko, gdy odkurzacz podręczny jest wyłączony.

KORZYSTANIE ZE SZCZOTKI

- Dzięki możliwości zmiany kierunku szczotki poprzez przesuwanie uchwytu odkurzacza w lewo lub w prawo sprzątanie jest o wiele łatwiejsze.

- Podczas odkurzania podłogi tuż pod ścianą, przednia osłonka działa w sposób, który ułatwia zbieranie kurzu.

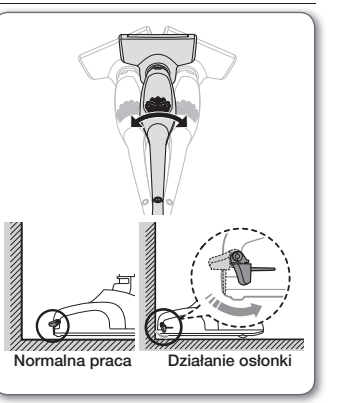

OBSŁUGA ODKURZACZA

1. Podnieś przełącznik, aby zwolnić odkurzacz podręczny i odłącz go od obudowy wyciągając zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę.

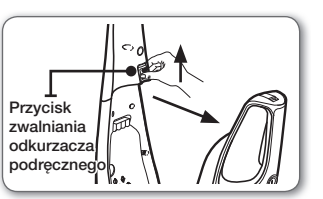

2. Odkurzacz podręczny Wł./Wył.
- Przyciśnięcie przycisku umożliwia przełączanie pomiędzy ON / OFF.

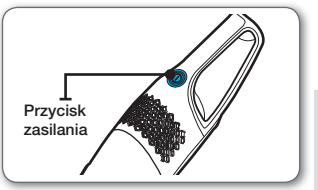

OSTRZEŻENIE

1. Podłącz odkurzacz podręczny do obudowy po zakończeniu korzystania z niego. (Zob. str. 7).
2. Po podłączeniu odkurzacza podręcznego do obudowy należy pamiętać o wyłączeniu go.

KORZYSTANIE SZCZOTKI SZCZELINOWEJ / MIOTEŁKI

Maksymalnie głęboko wsuń końcówkę ze szczotką szczelinową / miotełką do wlotu powietrza odkurzacza podręcznego, aby ją zamontować. Aby zdjąć końcówkę, wystarczy ją wyciągnąć.

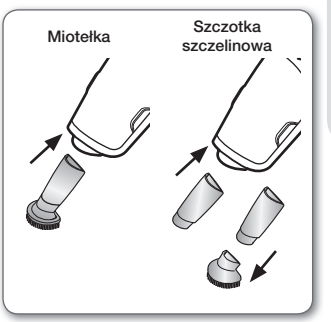

- Aby zapobiec jej zgubieniu, po użyciu końcówki ze szczotką szczelinową / miotełką należy umieścić końcówkę w odpowiednim uchwycie bazy ładującej. (Zob. str. 5).
- Szczotka szczelinowa: Użyj tej końcówki, aby odkurzyć zagłębienia w okiennicach, rogi lub luki.
- Miotełka: Użyj tej końcówki, aby odkurzyć zagłębienia w oknach, rogi lub luki.

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

1. W przypadku przepełnienia pojemnika na kurz lub zmniejszenia siły ssania należy opróżnić pojemnik.

2. Naciśnij [przyciski zwalniające pojemnik na kurz] kciukiem i palcem środkowym i wyciągnij pojemnik.

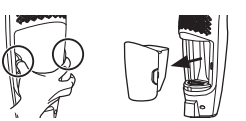

3. Podnieś pokrywę pojemnika na kurz.

obsługa odkurzacza

4. Opróżnij pojemnik na kurz.

5. Nałóż pokrywę pojemnika na kurz.

6. Wciśnij pojemnik na kurz w dół. Gdy zajmie swoje miejsce, usłyszysz kliknięcie.

UWAGA

- Korzystanie z torby plastikowej

Ta metoda jest zalecana w przypadku osób cierpiących na alergię lub astmę.

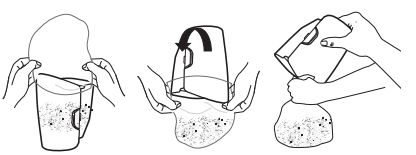

Zalecamy również czyszczenie pojemnika na kurz przy użyciu zimnej wody.

konserwacja narzędzi i filtra

CZYSZCZENIE FILTRA

1. Naciśnij [przyciski zwalniające pojemnik na kurz] kciukiem i palcem środkowym i wyciągnij pojemnik.



2. Podnieś pokrywę pojemnika na kurz.

3. Przytrzymaj pokrywę pojemnika na kurz, a następnie odłącz filtr kratkowy i mikrofiltr od pokrywy pojemnika na kurz. Aby to zrobić, pociągnij je i naciśnij haczyk mocujący filtr.

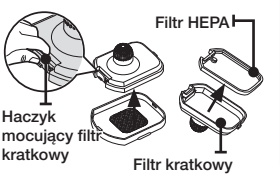

4. Wytrzep kurz z filtrów i dokładnie umyj filtr HEPA.

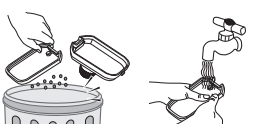

5. Filtr należy całkowicie wysuszyć w dobrze przewietrzonym, zacienionym pomieszczeniu.

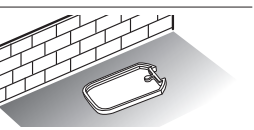

6. Po złożeniu mikrofiltru i filtru kratkowego, zahacz filtr kratkowy z jednej strony i odpowiednio naciśnij haczyk mocujący pokrywy pojemnika na kurz tak, aby usłyszeć kliknięcie.

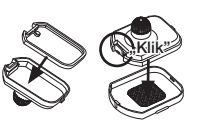

7. Połącz złożoną pokrywę pojemnika na kurz i pojemnik na kurz.

UWAGA

Dodaj neutralnego detergentu do ciepłej wody i zostaw w niej filtr na 30 minut. Pozwoli to skuteczniej wyczyścić filtr.

konserwacja narzędzi i filtra

Konserwacja filtra

OSTRZEŻENIE

- Filtra nie wolno suszyć w pobliżu kuchenki mikrofalowej lub ognia.
- Nie należy czyścić go poprzez umieszczenie w pralce lub za pomocą nieodpowiedniego detergentu. (Zob. str. 5).
- Po wyczyszczeniu części należy ją całkowicie wysuszyć w zacienionym miejscu.
  - Jeżeli korzystasz z filtra, gdy nie jest on całkowicie wysuszony
  - Wilgoć lub woda mogą dostać się do silnika i spowodować awarię.
  - Kurz i wilgoć we wlocie tworzy osad, który znacząco zmniejsza siłę ssania.
  - Filtr może uzyskać nieprzyjemny zapach.
- Filtr należy suszyć w cieniu, ponieważ suszenie go w słońcu przez długi czas może spowodować jego zniekształcenie lub odbarwienie.

PRZECIWDZIAŁANIE ZATKANIU ODKURZACZA

- Aby zapobiec zatkaniu odkurzacza podczas korzystania z niego, należy unikać wciągania dużych lub ostrych przedmiotów, takich jak wykałaczki, ostrza, skarpetki itp.
- Jeśli podczas korzystania z odkurzacza zostanie on zatkany, może dojść do zmniejszenia siły ssania lub powstania odgłosu drgań. W takim wypadku należy usunąć przedmiot zatykający urządzenie.
- Jeżeli podczas korzystania z urządzenia zostanie pochłonięty obcy przedmiot, bęben przestanie się obracać. W takim wypadku należy wyłączyć zasilanie odkurzacza i usunąć przedmiot.
- Ponieważ taka sytuacja wiąże się z aktywacją mechanizmu zabezpieczającego, z urządzenia można skorzystać ponownie dopiero po około 10 sekundach.

1. Naciśnij przycisk, aby zwolnić wlot powietrza, a następnie odłącz go od obudowy.

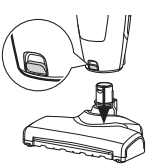

2. Naciśnij haczyk mocujący pokrywę wlotu powietrza i odłącz ją.

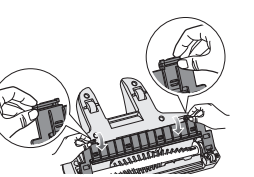

3. Chwyć koniec bębna w miejscu, gdzie nie ma paska i podnieś go.

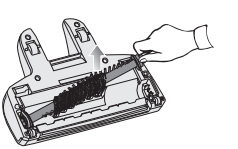

4. Oczyść bęben z włosów i nitek za pomocą odkurzacza.

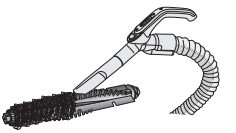

5. Zamocuj pasek na bębnie i przymocuj go za pomocą otworów mocowania.

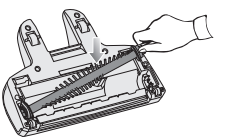

6. Po zamocowaniu bębna, umieść pokrywę wlotu powietrza w otworze i zamocuj ją poprzez wsunięcie w dół.

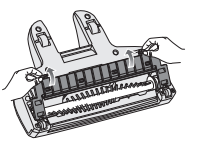

UWAGA

- Ponieważ powierzchnia podłóg pokrytych papierem olejowym lub drewnem może zostać zarysowana przez odkurzacz, należy sprawdzić typ kółek przy wlocie powietrza.
- Jeżeli usunięcie przedmiotu obcego z odkurzacza jest niemożliwe, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Silnik wyłącza się i nie uruchamia się.	• Sprawdź kabel, wtyczkę i gniazdko. • Poczekaj chwilę, aby spadła jego temperatura.
Siła ssania stopniowo zmniejsza się.	• Sprawdź, czy w odkurzaczu nie zakleszczył się żaden przedmiot.
Siła ssania jest niska lub stale maleje.	• Sprawdź filtry. Jeśli to konieczne, wyczyść je zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na ilustracjach.

Ten odkurzacz spełnia wymogi następujących przepisów.
Dyrektywa EMC: 2004/108/EEC
Dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/EC

specyfikacja produktu

KLASYFIKACJA	ELEMENT	SZCZEGÓŁY
Specyfikacja mechaniczna	Szerokość	308 mm
	Długość	577 mm
	Wysokość	254 mm
	Waga	2,92 kg
Specyfikacja elektryczna	Napięcie	Jednofazowe na prąd przemienny 230 V / 50Hz
	Moc stacji ładującej	15 W
	Moc odkurzacza	60 W
	Akumulator	18,5V / 1 500mA
Specyfikacja odkurzania	Pojemność pojemnika	0,5 L
	Czas ładowania	Ok. 240 minut
	Czas odkurzania (na twardej podłodze)	Ok. 24 minut
Typ przycisku na odkurzaczu		Typ przycisku

SAMSUNG

Séria SS7500

Vysávač
Používateľská príručka

* Pred prevádzkou tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
* Len pre použitie v interiéri.

SLOVENČINA

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung.
Aby ste obdržali komplexnejšie služby,
zaregistrujte si svoj produkt na lokalite
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Bezpečnostné informácie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE

- Pred prevádzkou zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju pre referenciu.

UPOZORNENIE

- Pretože sa nasledujúce prevádzkové pokyny vzťahujú na viacero modelov, charakteristiky vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke.

UPOZORNENIE

- Tento vysávač je určený len na použitie v domácnosti. Vysávač nepoužívajte na čistenie stavebného odpadu a podobných nečistôt. Vysávač nepoužívajte s odstránenými filtrami, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu vnútorných súčastí a strate platnosti záruky.

POUŽITÉ SYMBOLY VÝSTRAHA/UPOZORNENIE

UPOZORNENIE	Naznačuje, že existuje riziko smrti alebo vážneho zranenia.
VÝSTRAHA	Naznačuje, že existuje riziko fyzického zranenia alebo materiálnych škôd.

INÉ POUŽITÉ SYMBOLY

	Predstavuje niečo, čo NEMÔŽETE robiť.
	Predstavuje niečo, čoho sa NESMIETE dotýkať.
	Predstavuje niečo, čo musíte dodržať.
	Naznačuje, že musíte odpojiť napájaciu zástrčku od zásuvky.

Bezpečnostné informácie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických zariadení musíte dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledovných :

PRED POUŽÍVANÍM TYČOVÉHO VYSÁVAČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

Zariadenie zo zásuvky odpojte, keď ho nepoužívate a pred vykonaním údržby.

UPOZORNENIE : za účelom zníženia nebezpečenstva požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia :

VŠEOBECNE

- Toto zariadenie používajte len v súlade s touto príručkou.
- Tyčový vysávač alebo nabíjačku nepoužívajte, ak došlo k ich akémukoľvek poškodeniu.
- Ak vysávač nefunguje tak, ako by mal, spadol, bol poškodený, zanechaný v exteriéri alebo spadol do vody, vráťte ho do strediska starostlivosti o zákazníkov.
- Keď máte mokré ruky, s nabíjačkou alebo s TYČOVÝM vysávačom nemanipulujte.
- Používajte len na suchých povrchoch v interiéri.
- Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokým osoba zodpovedná za ich bezpečnosť na ne nebude dozerať alebo im neposkytne pokyny o používaní zariadenia.
- Deti musia mať dozor, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.

NABÍJAČKA BATÉRIE

- Polarizovanú zástrčku neupravujte tak, aby sa zmestila do nepolarizovanej zásuvky alebo predlžovacieho kábla.
- Zariadenie nepoužívajte v exteriéri alebo na mokrých povrchoch.
- Nabíjačku zo zásuvky odpojte, keď ju nepoužívate a pred vykonaním servisu.
- Na nabíjanie používajte len nabíjačku dodanú výrobcom.
- Zariadenie nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
- Zariadenie neťahajte alebo nedvíhajte za kábel, kábel nepoužívajte ako držadlo, cez kábel nezatvárajte dvere alebo kábel neťahajte cez ostré okraje alebo rohy. Kábel udržiavajte mimo dosah vykurovaných povrchov.
- Nepoužívajte predlžovacie káble alebo zásuvky s nedostatočnou prúdovou zaťažiteľnosťou.
- Zástrčku neodpájajte ťahaním za kábel. Odpojenie vykonajte chytením za zástrčku, nie za kábel.
- Batérie neznehodnocujte alebo nespaľujte, pretože pri vysokých teplotách vybuchnú.
- Nabíjačku sa nepokúšajte otvárať. Opravy môže vykonávať len kvalifikované stredisko starostlivosti o zákazníkov.
- Nabíjačku nevystavujte vysokým teplotám alebo nedovoľte, aby sa nabíjačka dostala do kontaktu s vlhkom alebo akoukoľvek vlhkosťou.

TYČOVÝ VYSÁVAČ

- Nezachytávajte tvrdé alebo ostré predmety, ako napríklad sklo, klince, skrutky, mince a pod.
- Nepoužívajte bez filtra na svojom mieste. Pri vykonávaní servisu zariadenia nikdy nedávajte do komory ventilátora prsty alebo iné predmety, pre prípad, že sa zariadenie náhodne zapne.
- Do otvorov nedávajte žiadne predmety. Zariadenie nepoužívajte, ak je ktorýkoľvek otvor zablokovaný, otvory chráňte pred prachom, kúskami plátna, vlasmi a čímkoľvek, čo môže znížiť prúdenie vzduchu.
- Nezachytávajte toxické materiály (chlórové bielidlo, amoniak, čistidlo odpadov a pod.).
- Týmto zariadením nezachytávajte predmety, ktoré horia alebo vytvárajú dym, ako napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- Toto zariadenie nepoužívajte na zachytávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ako napríklad benzínu a taktiež ho nepoužívajte v miestach, kde sa môžu takéto kvapaliny nachádzať.
- TYČOVÝ vysávač nepoužívajte v uzavretých priestoroch naplnených výparmi vytvorenými olejovými nátermi, riedidlom, látkami proti moliam, horľavým prachom alebo inými výbušnými alebo toxickými výparmi.
- Pri extrémnom používaní alebo teplotách môže dôjsť k únikom z článkov batérie. Ak sa kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich najmenej 10 minút vyplachujte čistou vodou. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Obsah

ZLOŽENIE VYSÁVAČA 05

05 Zloženie vysávača
07 Pripevnenie rukoväte k hlavnému telesu
07 Upevnenie elektrickej kefy k hlavnému telesu
07 Upevnenie príručného vysávača k hlavnému telesu
08 Nabíjanie
09 O batérii

PREVÁDZKA VYSÁVAČA 10

10 Používanie tyčového vysávača
10 Používanie elektrickej kefy
10 Používanie príručného vysávača
11 Používanie štrbinového/prachového nástavca
11 Vysýpanie prachového koša

NÁSTROJE NA ÚDRŽBU A FILTER 13

13 Čistenie filtra
14 Postup odstraňovania látok, ktoré upchali vysávač

RIEŠENIE PROBLÉMOV 16

zloženie vysávača

ZLOŽENIE VYSÁVAČA

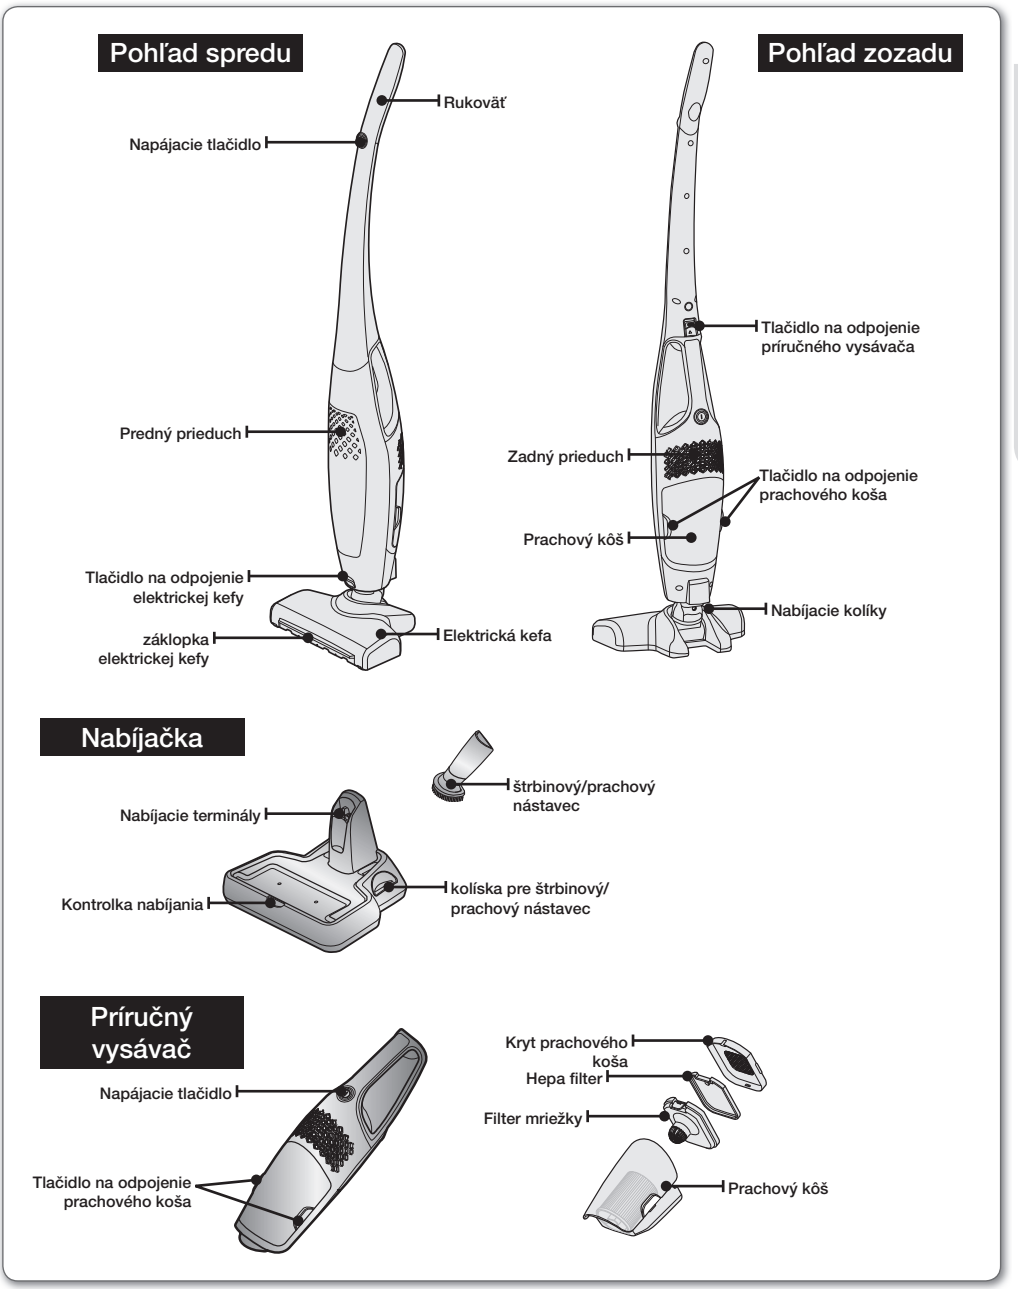

zloženie vysávača

Skontrolujte obsah balenia.

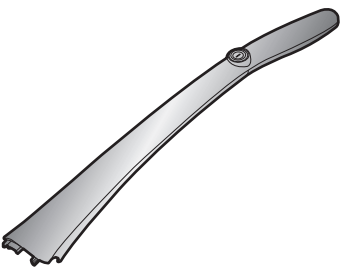

Rukoväť

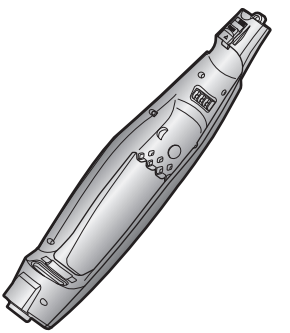

Hlavné teleso

Príručný vysávač

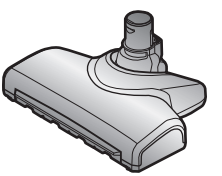

Elektrická kefa

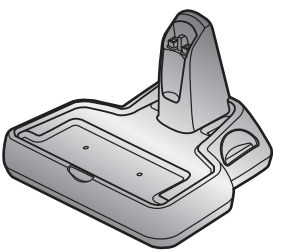

Nabíjačka

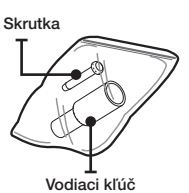

Podpoložky na upevnenie rukoväte k hlavnému telesu

Používateľská príručka

Štrbinový/prachový nástavec

PRIPEVNENIE RUKOVÄTE K HLAVNÉMU TELESU

Vodiace časti rukoväte zasuňte čo najhlbšie do otvoru na hlavnom telese, vodiaci kľúč zasuňte do otvorov v rukoväti a potom zatiahnite skrutku krížovým skrutkovačom.

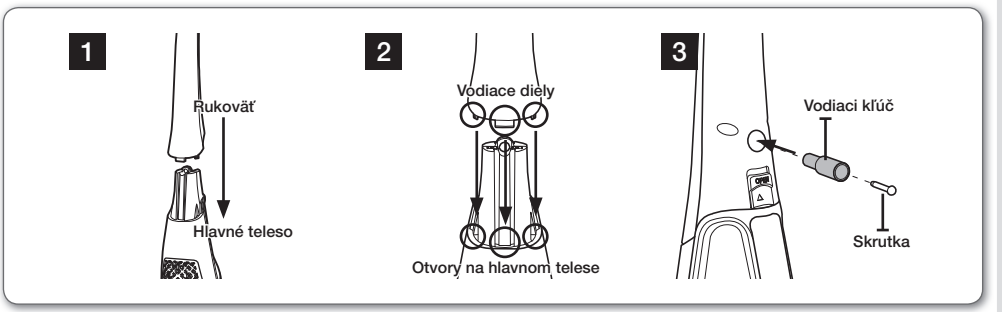

UPEVNENIE ELEKTRICKEJ KEFY K HLAVNÉMU TELESU

Konektor elektrickej kefy zasúvajte do otvoru na hlavnom telese, kým nezapadne na miesto.

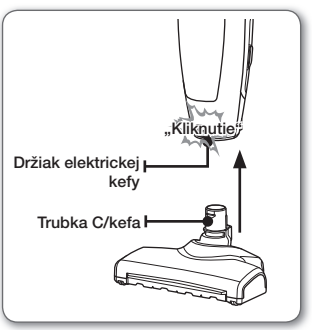

UPEVNENIE PRÍRUČNÉHO VYSÁVAČA K HLAVNÉMU TELESU

Vzduchový vstup príručného vysávača zasuňte do vzduchového prívodu hlavného telesa a potom príručný vysávač zasúvajte do hlavného telesa, kým nezapadne na miesto.

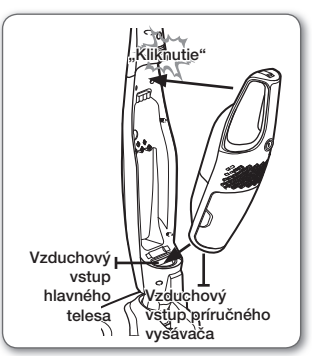

zloženie vysávača

NABÍJANIE

1. Nabíjačku položte na rovný podklad a potom pripojte napájací kábel.

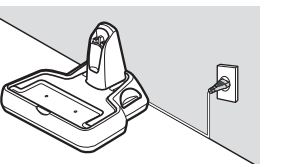

2. Napájacie tlačidlá hlavného telesa a príručného vysávača uveďte do vypnutej polohy.
- Batéria sa nenabíja, kým je napájacie tlačidlo v zapnutej polohe.

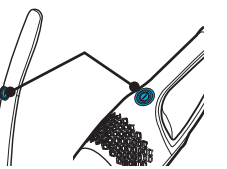

3. Príručný vysávač pripojte k hlavnému telesu. (Keď hlavné teleso nie je pripojené k príručnému vysávaču, tyčový vysávač nefunguje.)

4. Nabíjačku pripojte k vysávaču, pričom zarovnajte nabíjacie kolíky vysávača s nabíjacími koncovkami na nabíjačke.
- Kontrolka nabíjania sa rozsvieti a bude pravidelne blikať.

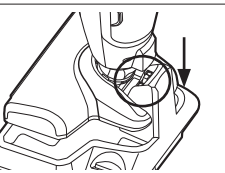

5. Počas nabíjania kontrolka nabíjania svieti. Ak sa vysávač odpojí, kontrolka zhasne.
- Kontrolka sa nevypne ani nezmení farbu na svetlejšiu modrú, hoci sa nabíjanie dokončilo. Nejde o poruchu zariadenia.
- Obe napájacie tlačidlá uveďte do vypnutej polohy a potom nabíjajte batériu.

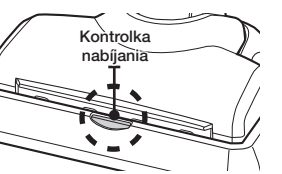

POZNÁMKA

- Zariadenie nabite v nasledujúcich prípadoch.
  - Pri prvom použití zariadenia po zakúpení alebo po dlhom období nepoužívania.
  - Keď je batéria takmer vybitá a sací výkon je nízky.
- Keď vysávač nabíjate po zakúpení alebo používaní, pred ďalším použitím ho nechajte nabíjať približne 4 hodiny.
- Úplné nabitie batérie po úplnom vybití trvá približne 4 hodiny.
- Ak vysávač odpojíte od nabíjačky, batéria sa prirodzeným spôsobom vybíja.
  - Odporúčame vám vysávač nechať pripojený k nabíjačke. (Ak sa však chystáte na pracovnú cestu alebo dovolenku, odpojte napájací kábel nabíjačky od elektrickej zásuvky.)

O BATÉRII

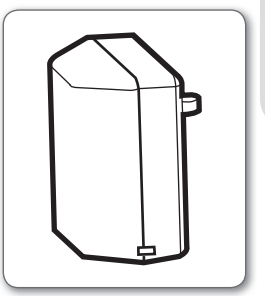

- **Použitá bola vysokokapacitná lítium-iónová batéria**.
- **Záruka na batériu je 6 mesiacov od zakúpenia.**
- Ak chcete zakúpiť novú batériu, obráťte sa na servisné stredisko.

- Keďže táto batéria je určená výlučne pre tento vysávač, nepoužívajte ju v iných spotrebičoch ani na iné účely.
- Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte.
- Zariadenie nabíjajte v dobre vetraných oblastiach.
- Batériu nevystavujte pôsobeniu vysokých teplôt ani ju nevhadzujte do ohňa.
- Neprikladajte kovové predmety k pólom (+) a (-).
- Zariadenie skladujte v interiéri (pri teplote od 0 °C do 40 °C).
- Ak je batéria nefunguje správne, nerozoberajte ju. Obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- Ak sa nabíjanie batérie a doba použiteľnosti skracuje po niekoľkonásobnom použití, nechajte si batériu vymeniť v servisnom stredisku, pretože sa blíži koniec jej životnosti.

prevádzka vysávača

POUŽÍVANIE TYČOVÉHO VYSÁVAČA

Tyčový vysávač vám umožňuje vysávať podlahu bez nevyhnutnosti zohýbať sa.

Zapnutie/vypnutie tyčového vysávača

- Keď je stlačené napájacie tlačidlo, prevádzka sa prepína medzi ON / OFF.

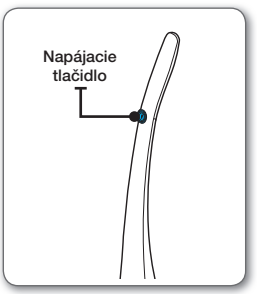

VÝSTRAHA

1. Tyčový vysávač funguje len v prípade, že je namontovaný príručný vysávač. (Pokyny k montáži príručného vysávača nájdete na strane 7).
2. Keď používate tyčový vysávač, napájanie príručného vysávača vypnite.

Opatrenie pre prípad, keď tyčový vysávač nie je vypnutý.

- Skontrolujte, či je príručný vysávač zapnutý.
  Tyčový vysávač môžete zapínať a vypínať len v prípade, ak je napájanie príručného vysávača vypnuté.

POUŽÍVANIE ELEKTRICKEJ KEFY

- Keďže posúvaním rukoväte tyčového vysávača doľava a doprava môžete meniť smer elektrickej kefy, vysávanie je omnoho jednoduchšie.
- Keď vysávate podlahu priamo pred stenou, aktivuje sa predná záklopka, aby ste mohli ľahko vysať všetok prach.

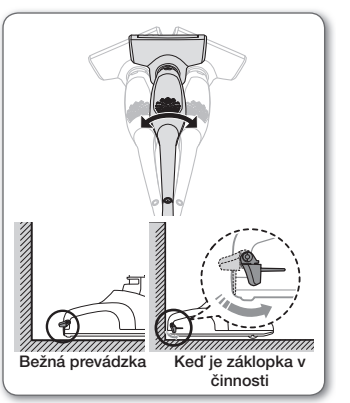

POUŽÍVANIE PRÍRUČNÉHO VYSÁVAČA

1. Zdvihnutím tlačidla na odpojenie príručného vysávača odpojte príručný vysávač od telesa vysávača ťahaním v smere šípky.

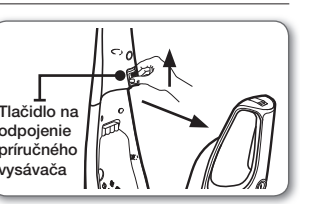

2. Zapnutie/vypnutie príručného vysávača
- Keď je stlačené napájacie tlačidlo, prevádzka sa prepína medzi ON / OFF.

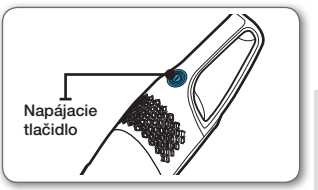

VÝSTRAHA

1. Po použití pripojte príručný vysávač k hlavnému telesu. (Pozrite si stranu 7).
2. Keď príručný vysávač pripojíte k hlavnému telesu, nezabudnite ho vypnúť.

POUŽÍVANIE ŠTRBINOVÉHO/PRACHOVÉHO NÁSTAVCA

Štrbinový/prachový nástavec namontujte nasunutím na koniec vzduchového vstupu na príručnom vysávači. Ak ho chcete odstrániť, jednoducho ho vytiahnite von.

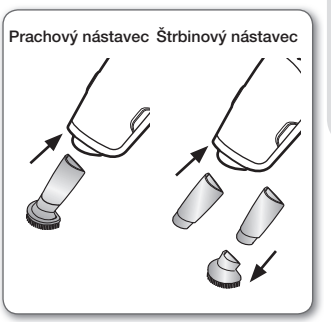

- Po použití ho odložte do kolísky na štrbinový/prachový nástavec na nabíjačke, aby ste ho nestratili. (Pozrite si stranu 5).
- Štrbinový nástavec: Slúži na vysávanie prachu z drážok okenných rámov, rohov a medzier.
- Prachový nástavec: Slúži na vysávanie prachu z drážok okien, rohov a medzier.

VYSÝPANIE PRACHOVÉHO KOŠA

1. Ak sa prachový kôš naplní alebo klesne výkon vysávania, vyprázdnite ho.

2. Palcom a prostredníkom stlačte [tlačidlá na oddelenie prachového koša] a potom ťahajte von.

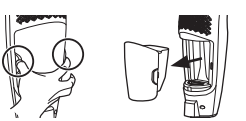

3. Zdvihnite kryt prachového koša.

4. Vyprázdnite prachový kôš.

5. Zatvorte kryt prachového koša.

6. Prachový kôš tlačte nadol, kým nezapadne na miesto.

POZNÁMKA

- Používanie plastového vrecka

Táto metóda sa odporúča pre ľudí s alergiami alebo astmou.

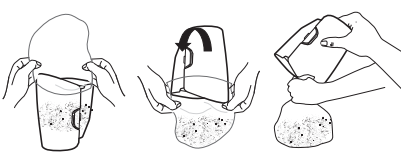

Tiež sa odporúča prachový kôš čistiť studenou vodou.

nástroje na údržbu a filter

ČISTENIE FILTRA

1. Palcom a prostredníkom stlačte [tlačidlá na oddelenie prachového koša] a potom ťahajte von.



2. Zdvihnite kryt prachového koša.

3. Držte kryt prachového koša a ťahaním a zatlačením na upevňovací háčik mriežky filtra oddeľte filter mriežky a mikrofilter od krytu prachového koša.

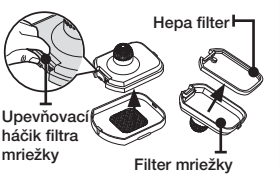

4. Straste prach z filtrov a potom hepa filter vyčistite dočista.

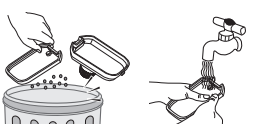

5. Filter nechajte úplne vysušiť na dobre vetranom tienistom mieste.

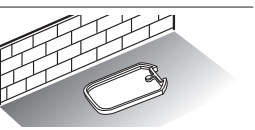

6. Po namontovaní mikrofiltra a filtra mriežky zaháknite jednu stranu mriežkového filtra a tlačte na fixačný hák krytu prachového koša, kým nezapadne na miesto.

7. Namontujte zložený kryt prachového koša na prachový kôš.

POZNÁMKA

Do teplej vody pridajte neutrálny čistiaci prostriedok, potom do nej vložte filter a nechajte ho v nej 30 minút. Týmto spôsobom sa filter dokonalejšie vyčistí.

nástroje na údržbu a filter

Údržba filtra

VÝSTRAHA

- Nesušte ho v blízkosti mikrovlnnej rúry alebo ohňa.
- Nečistite ho praním v práčke ani pomocou neschváleného čistiaceho prostriedku. (Pozrite si stranu 5).
- Po vyčistení ho úplne vysušte v tieni.
  - Ak používate filter, kým nie je úplne suchý
  - Vlhkosť alebo voda sa môže dostať do motora a spôsobiť problém.
  - Prach a vlhkosť vo vstupe sa mení na tuhé skupenstvo, v dôsledku čoho výrazne klesá sací výkon.
  - Filter môže páchnuť.
- Diel vysušte v tieni, keďže dlhodobé sušenie na slnku môže spôsobiť deformáciu a odfarbenie.

POSTUP ODSTRAŇOVANIA LÁTOK, KTORÉ UPCHALI VYSÁVAČ

- Ak chcete zabrániť upchaniu pri používaní vysávača, nevysávajte veľké ani ostré predmety, ako sú špáradlá, čepele, ponožky atď.
- Ak sa vysávač počas používania upchá, sací výkon môže klesnúť a môže sa objaviť vibračný zvuk. V tomto prípade vyberte predmet, ktorý upchal zariadenie.
- Ak sa pri používaní zariadenia vo vnútri zachytí cudzí predmet, bubon sa prestane otáčať. V tomto prípade vypnite napájanie vysávača a predmet vyberte.
- Keďže v tomto prípade sa aktivuje bezpečnostné zariadenie, zariadenie spustite znovu po približne 10 sekundách.

1. Stlačením tlačidla na oddelenie vzduchového vstupu odpojte vzduchový vstup od hlavného telesa.

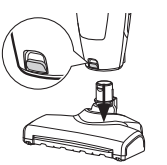

2. Stlačte upevňovací háčik krytu vzduchového vstupu a odpojte ho.

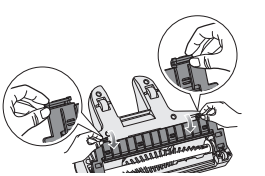

3. Uchopte koniec bubna na mieste, kde sa nenachádza remeň a zdvihnite ho nahor.

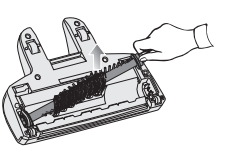

4. Pomocou vysávača odstráňte vlasy a vlákna omotané okolo bubna.

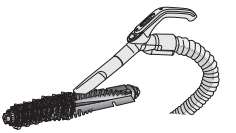

5. Remeň nasaďte na bubon a bubon upevnite do fixačných drážok.

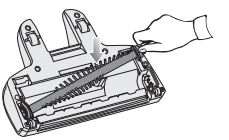

6. Po upevnení bubna kryt vzduchového vstupu vložte do drážky a osaďte ho miernym posunutím nadol.

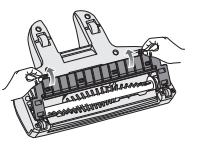

POZNÁMKA

- Keďže olejom ošetrené a drevom pokryté podlahy môže vysávač poškriabať, skontrolujte typ koliesok v mieste vzduchového vstupu.
- Ak sa vám z vysávača nedarí vybrať cudzie predmety, obráťte sa na servisné stredisko.

Riešenie problémov

PROBLÉM	RIEŠENIE
Motor sa vypína a nespúšťa sa.	• Skontrolujte kábel, zástrčku a zásuvku. • Nechajte vychladnúť.
Sací výkon sa postupne znižuje.	• Skontrolujte zablokovanie a odstráňte ho.
Nízke alebo znižujúce sanie.	• Skontrolujte filtre. V prípade potreby ich očistite tak, ako je to zobrazené v pokynoch.

Tento vysávač vyhovuje nasledovným normám.
Smernica EMC : 2004/108/EHS
Smernica o nízkom napätí : 2006/95/ES

Poznámky

SAMSUNG